


Garage Auto/SUV, Weidezelt



3,9 x 6,1 x 3,7 m

Aufbauanleitung

#62706

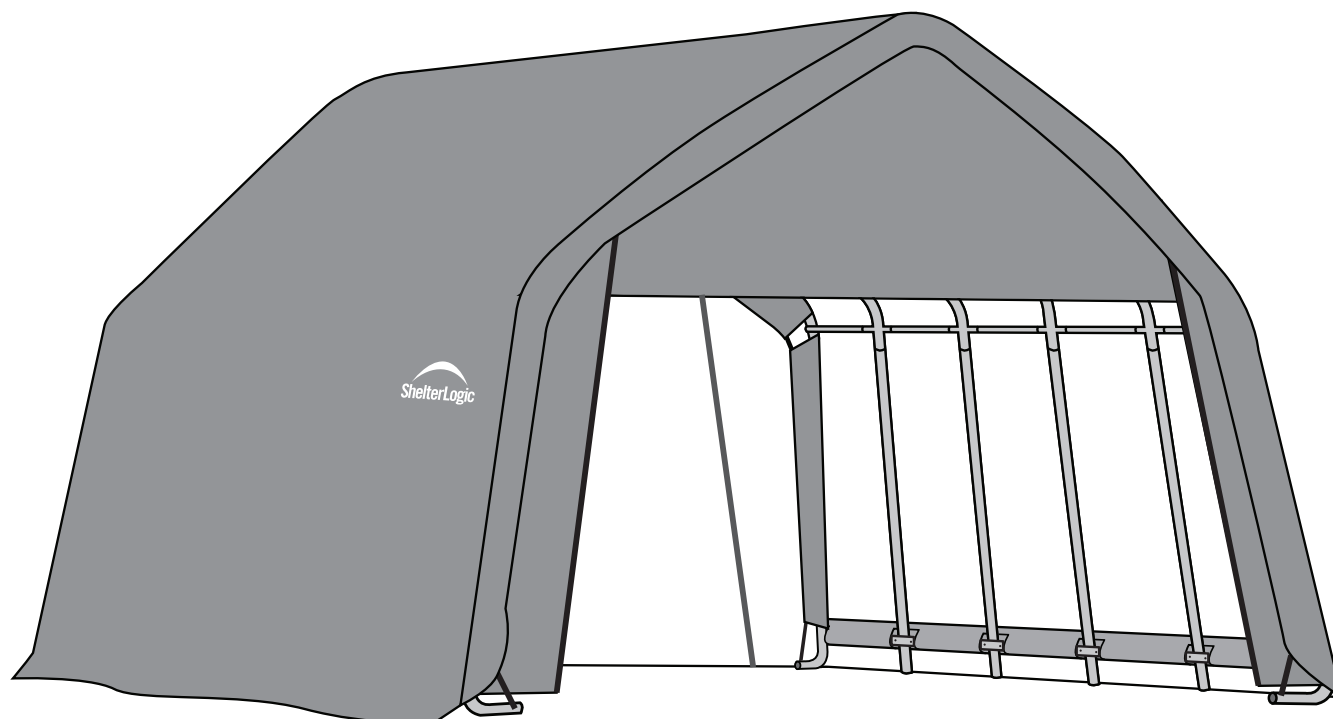


EMPFOHLENE WERKZEUGE

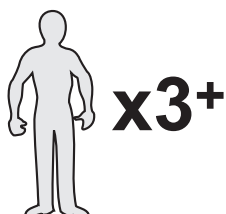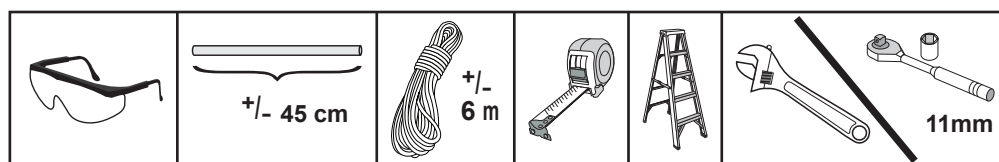

x3+

± 2:00



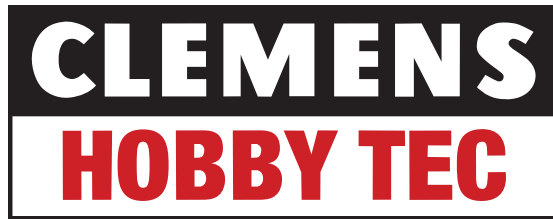

go quality.
















SERVICE HOTLINE

+49 (0) 6571 929 222


SERVICE@CLEMENS-HOBBYTEC.DE

CLEMENS HOBBYTEC GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8
D-54516 WITTLICH


WWW.CLEMENS - HOBBYTEC.DE

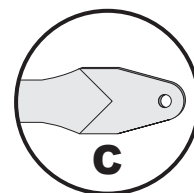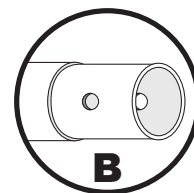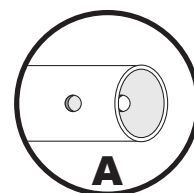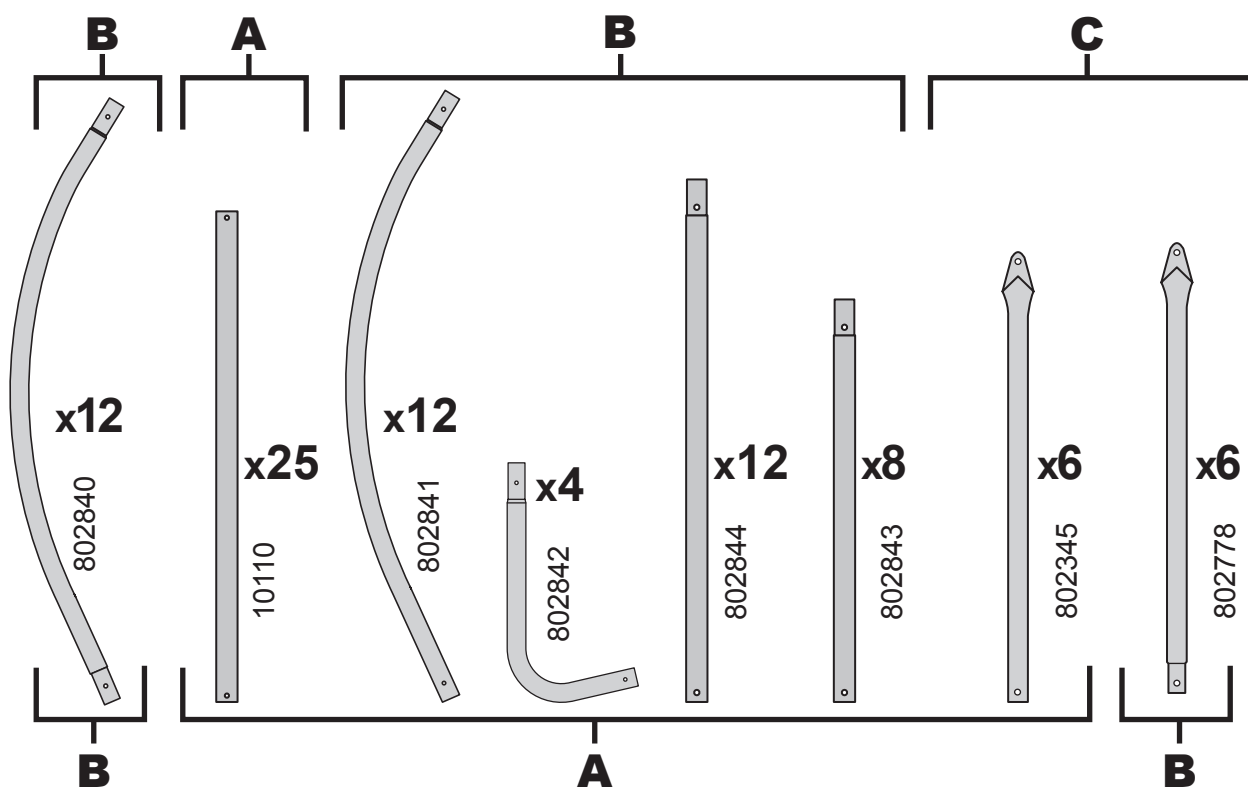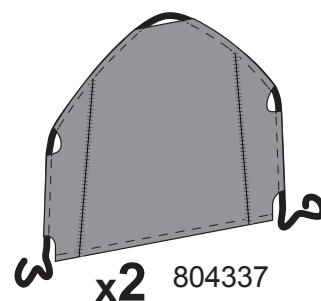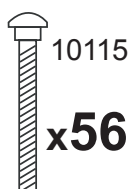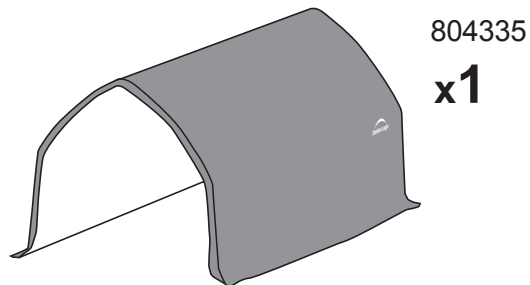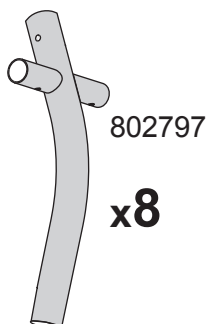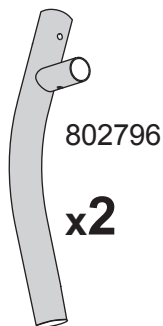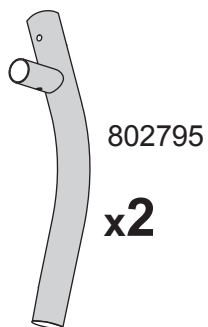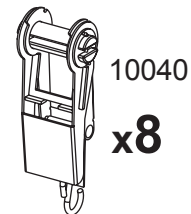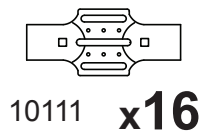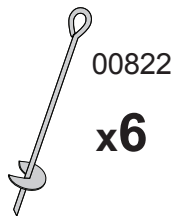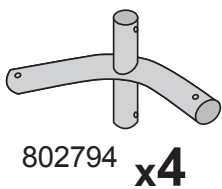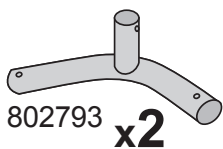


1.

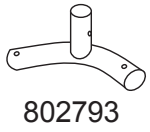


&

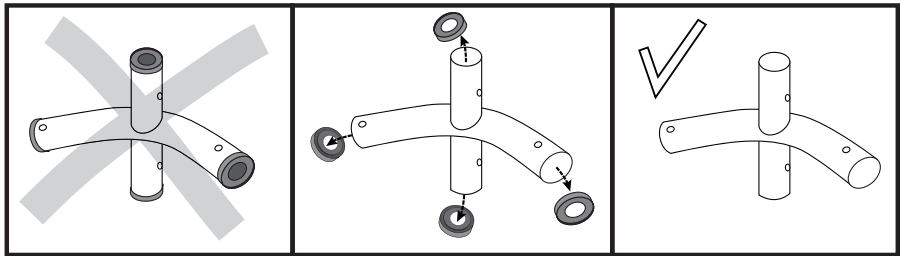

RÜCKEN







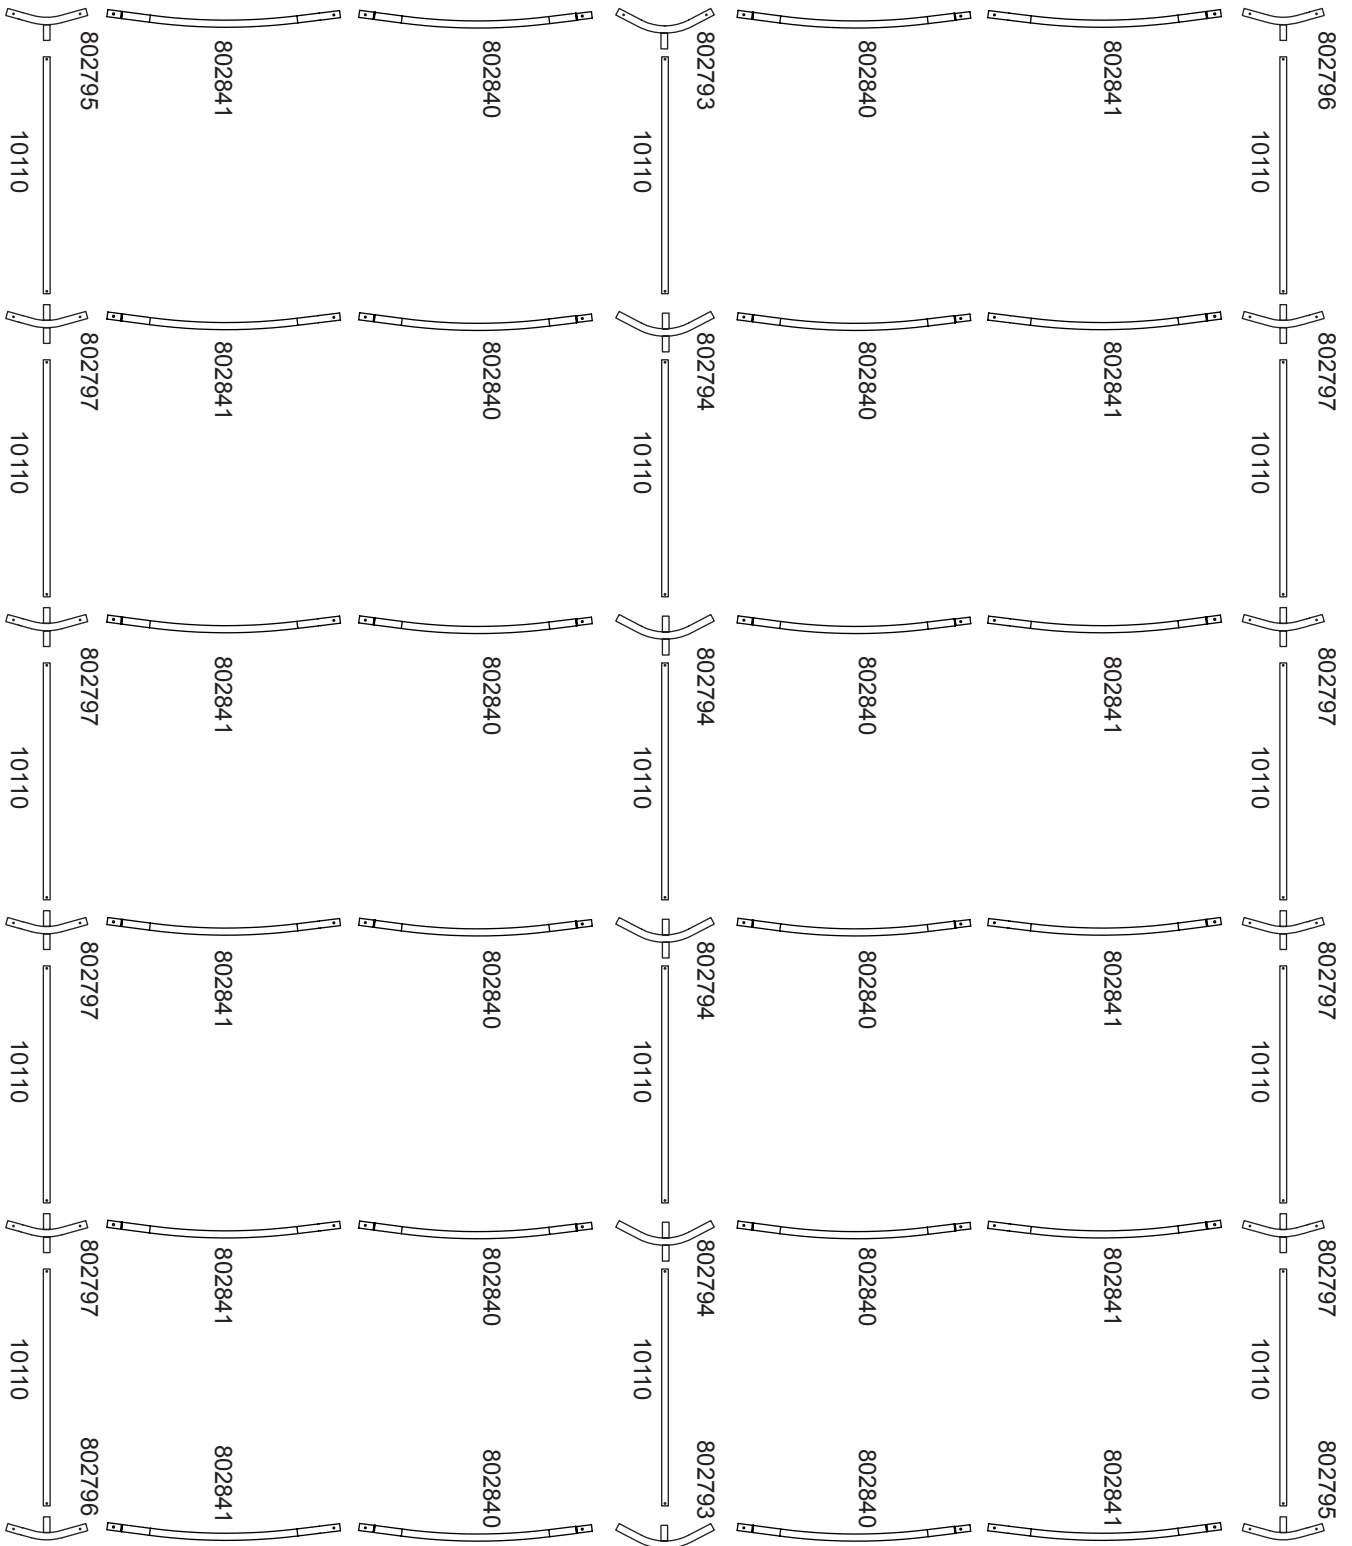


FRONT







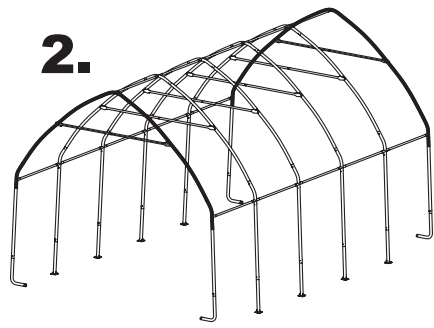


2.




x2

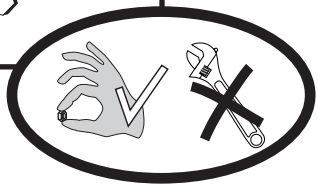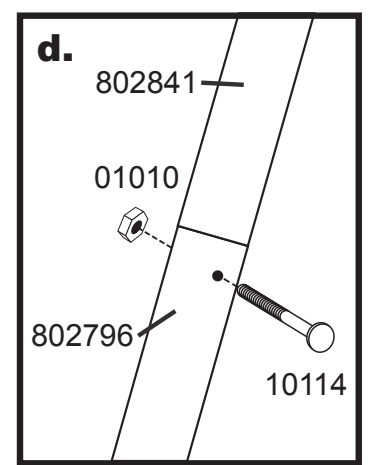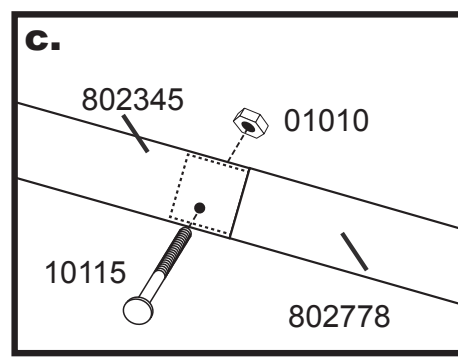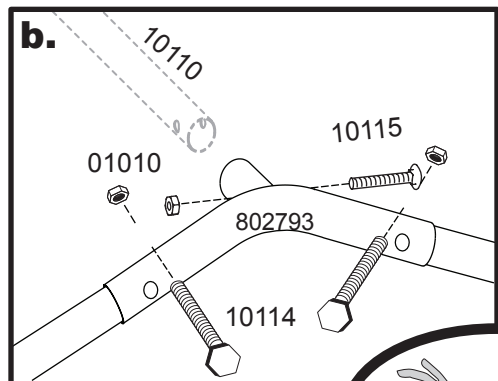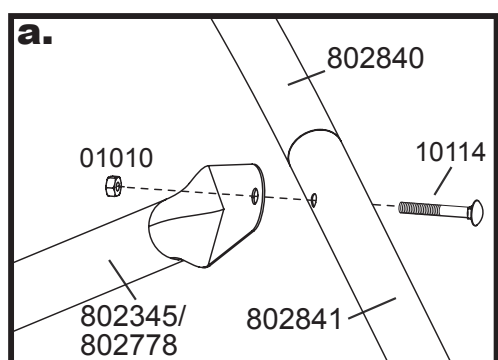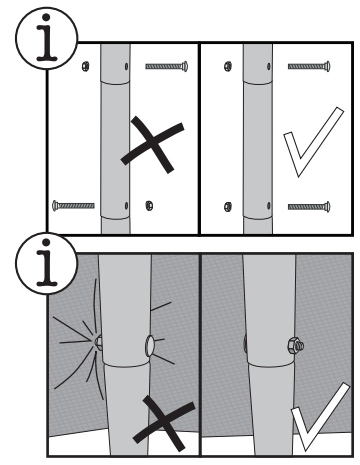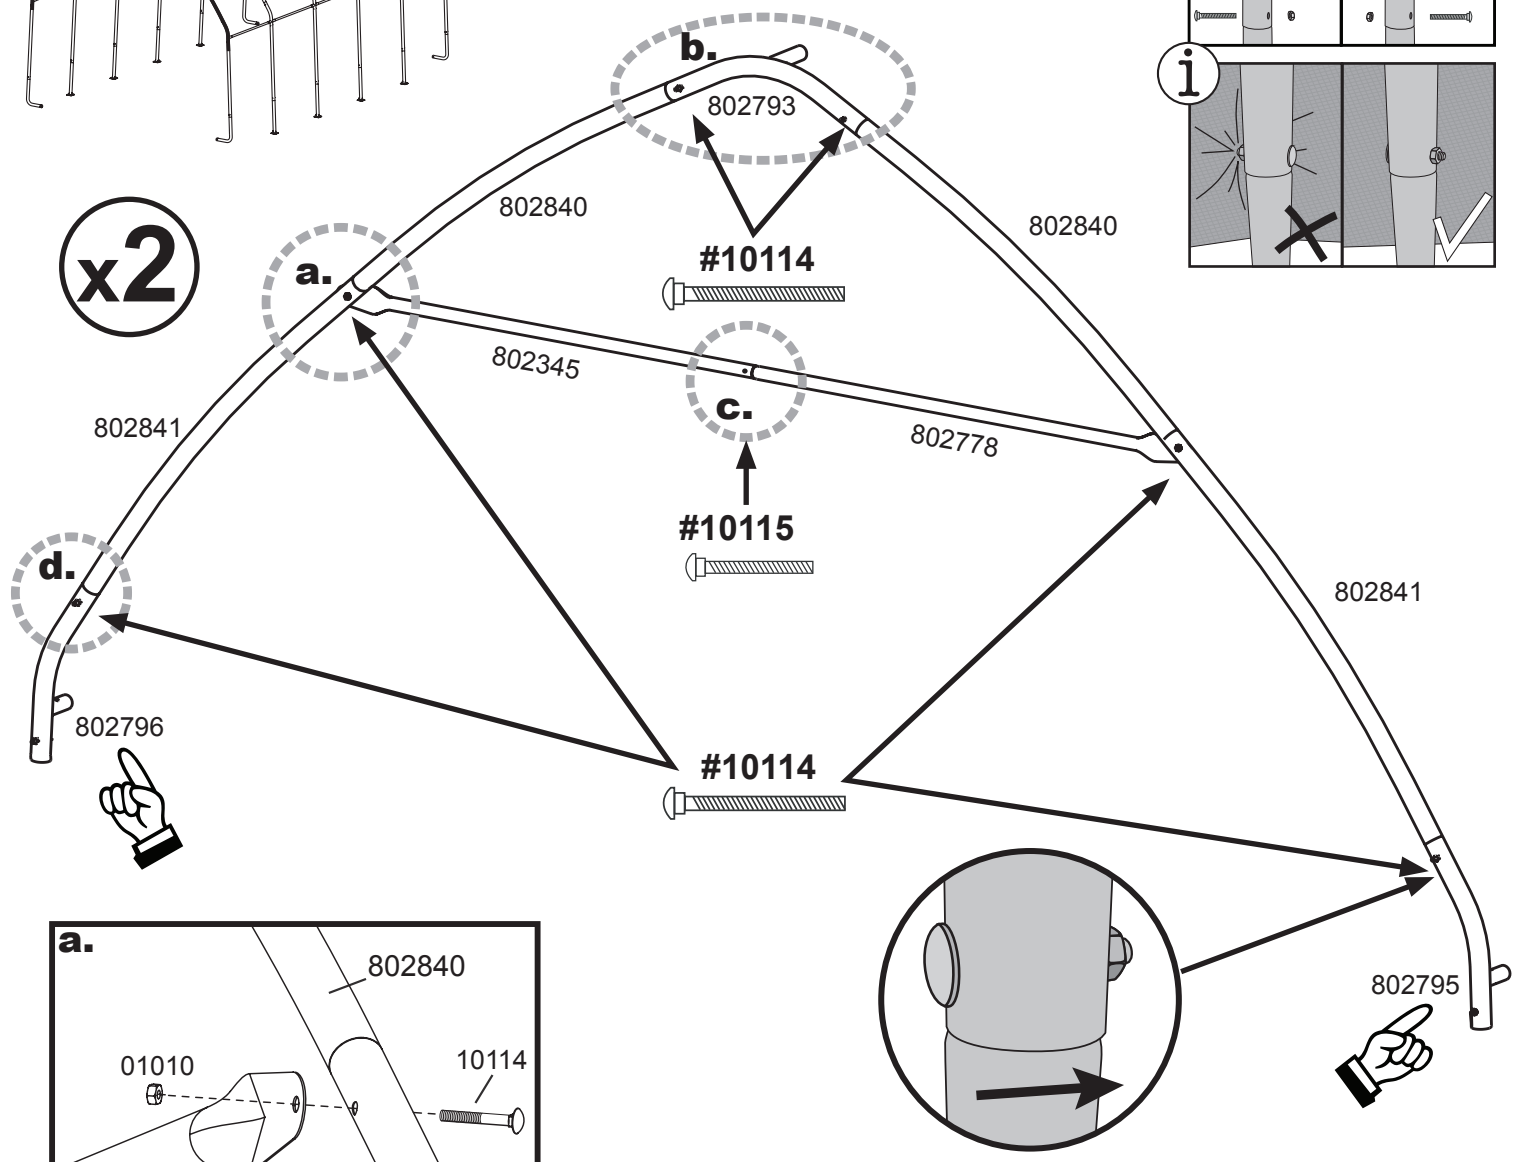





3.

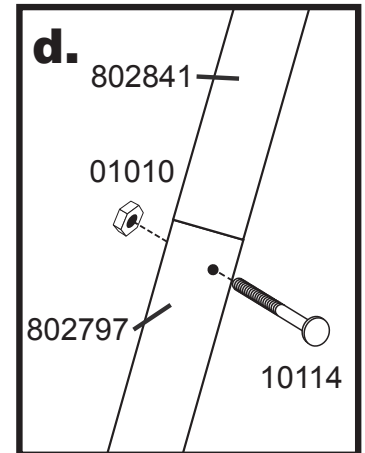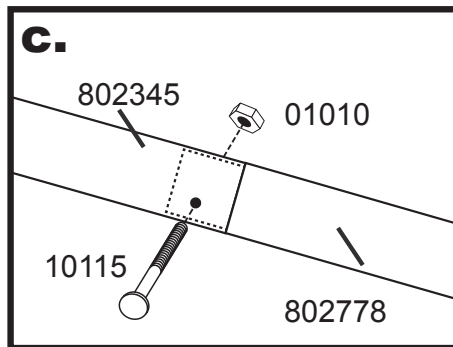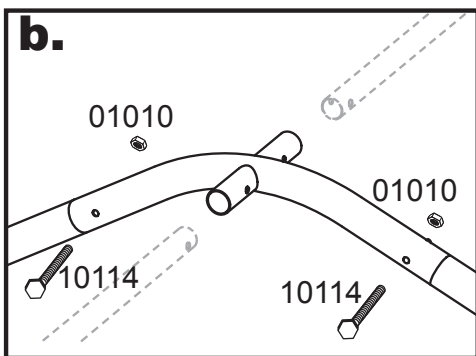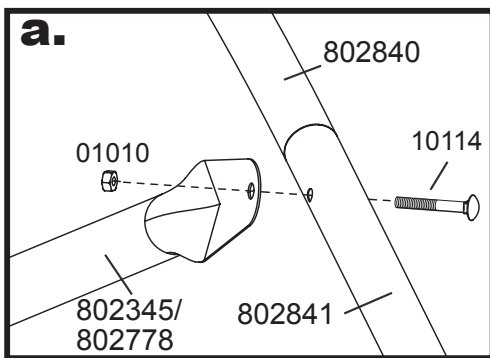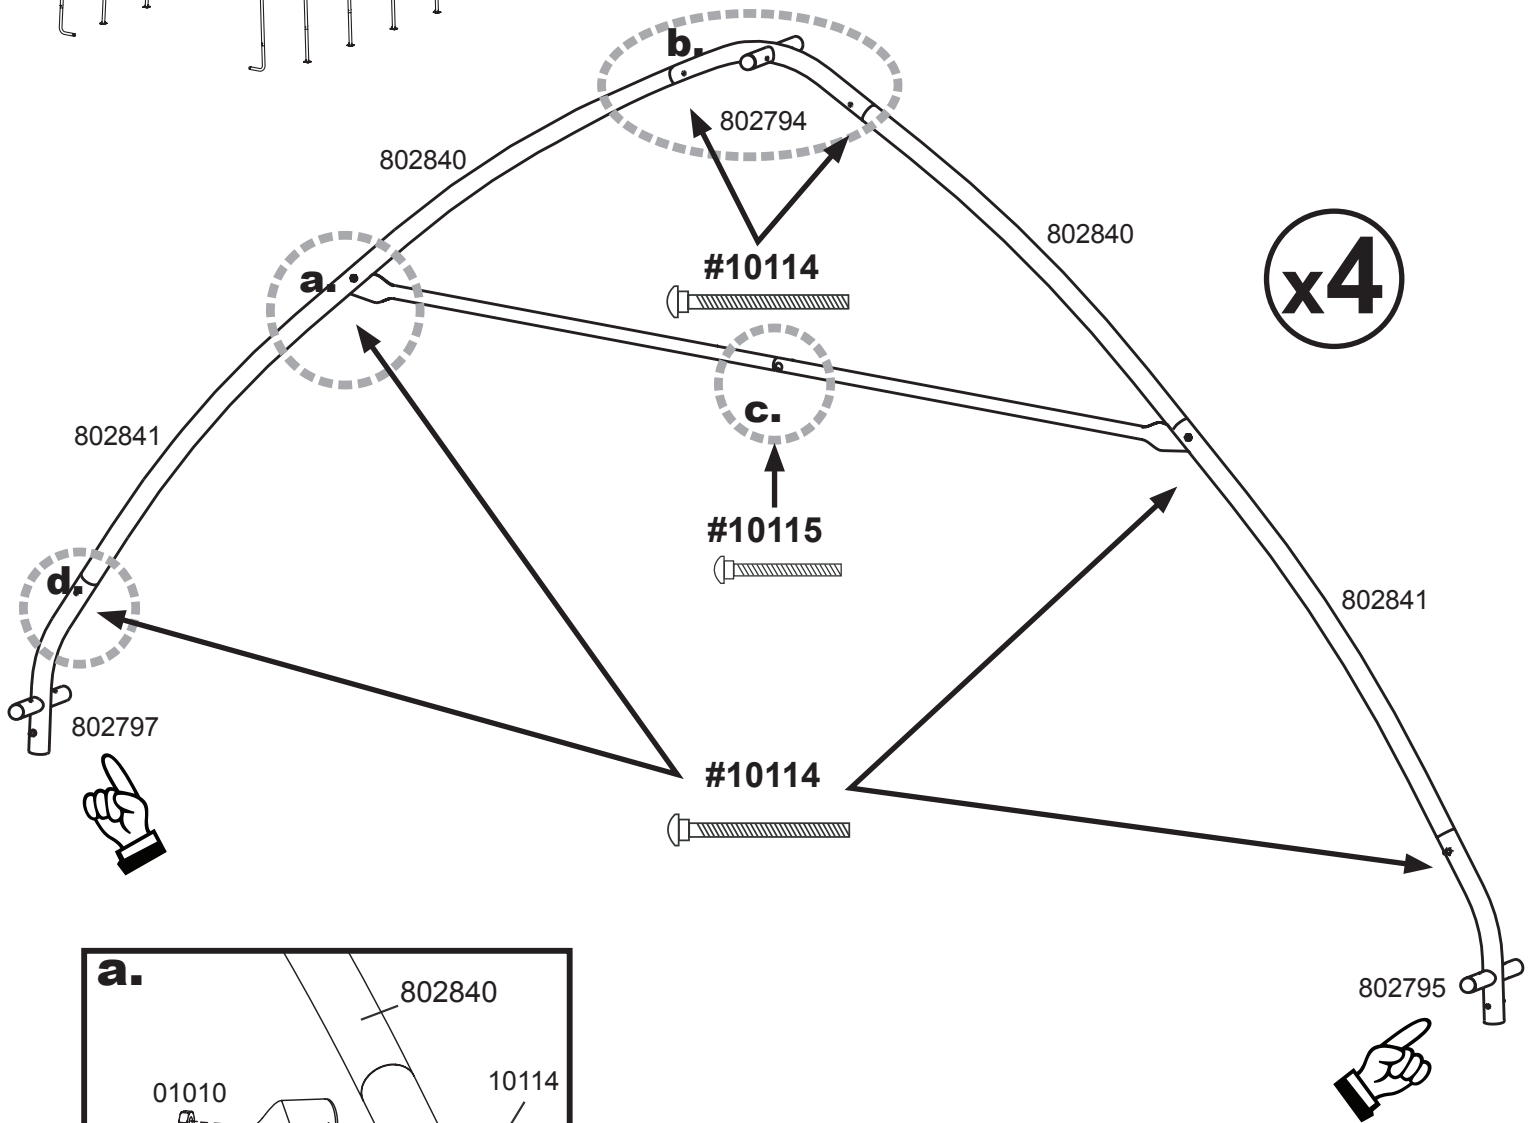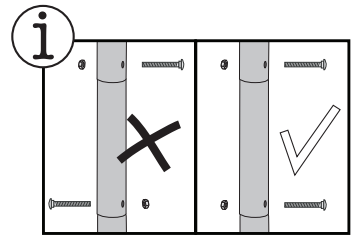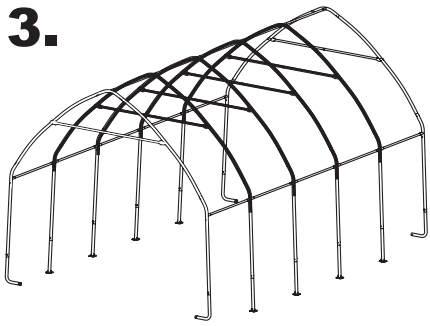



4.

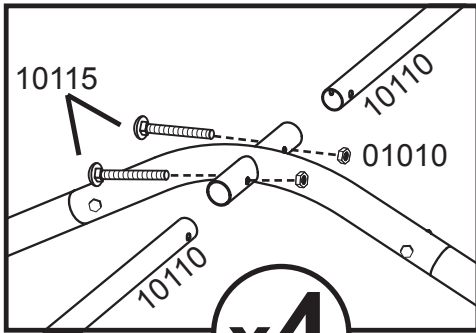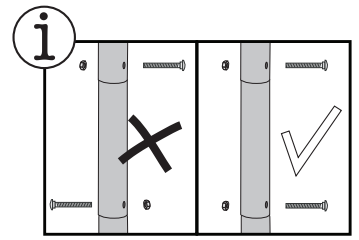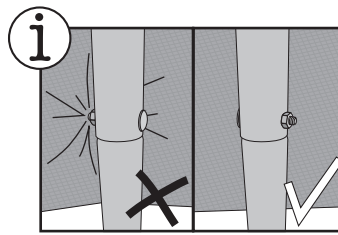

x4

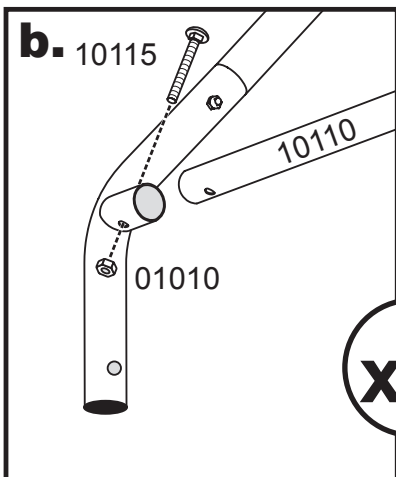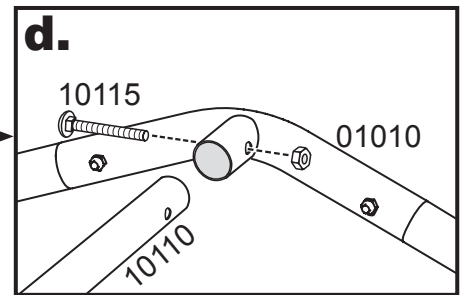
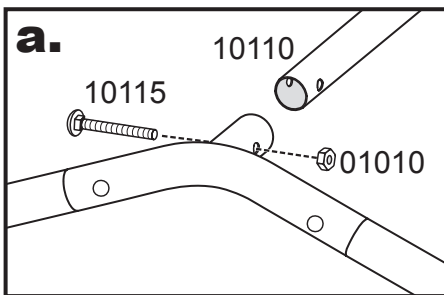
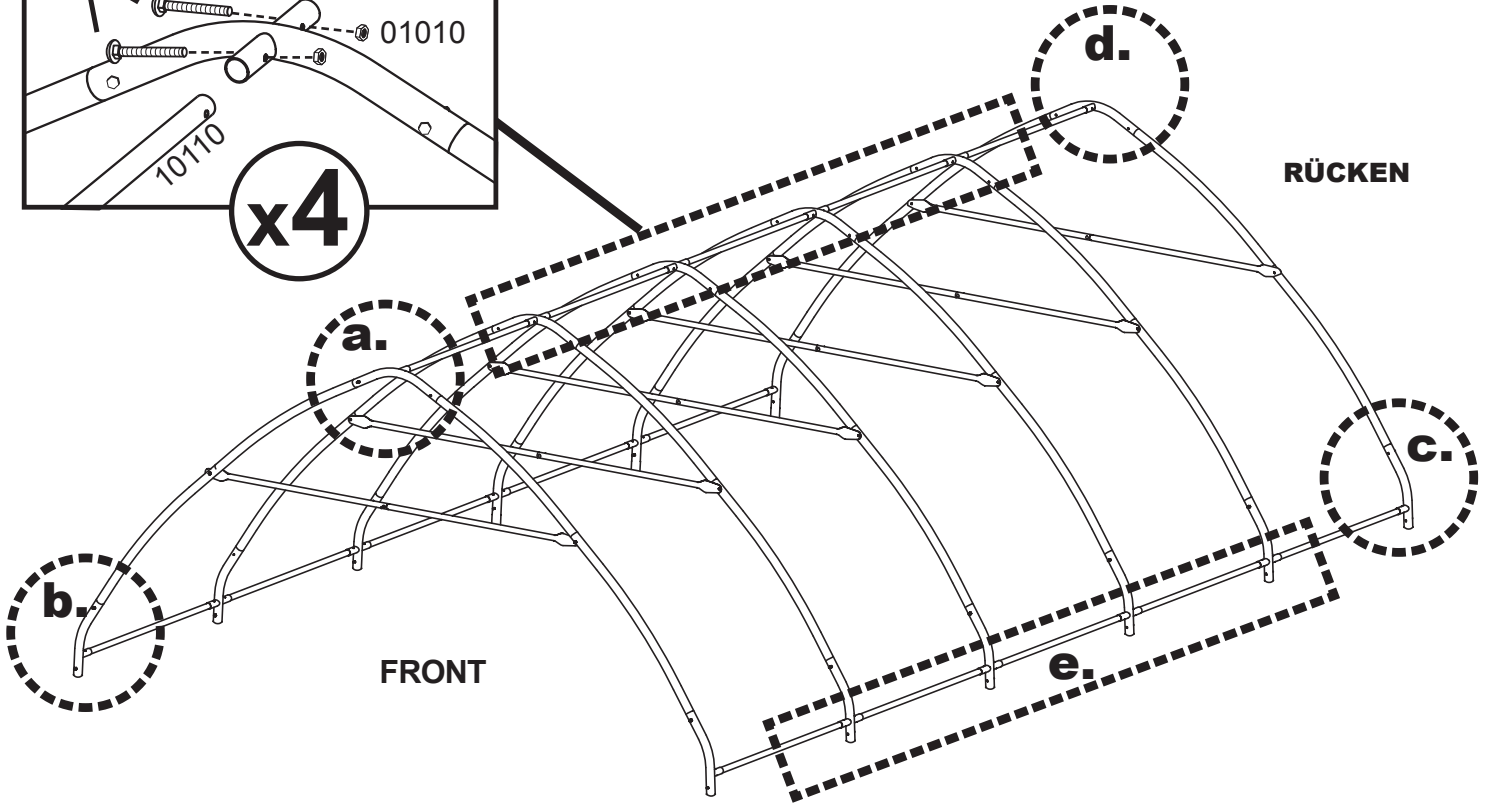


x2


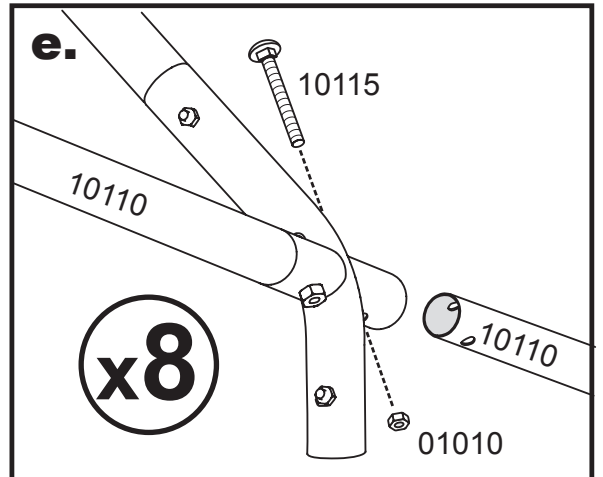
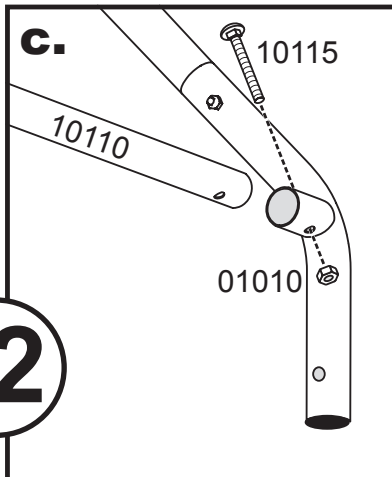


x8






5.

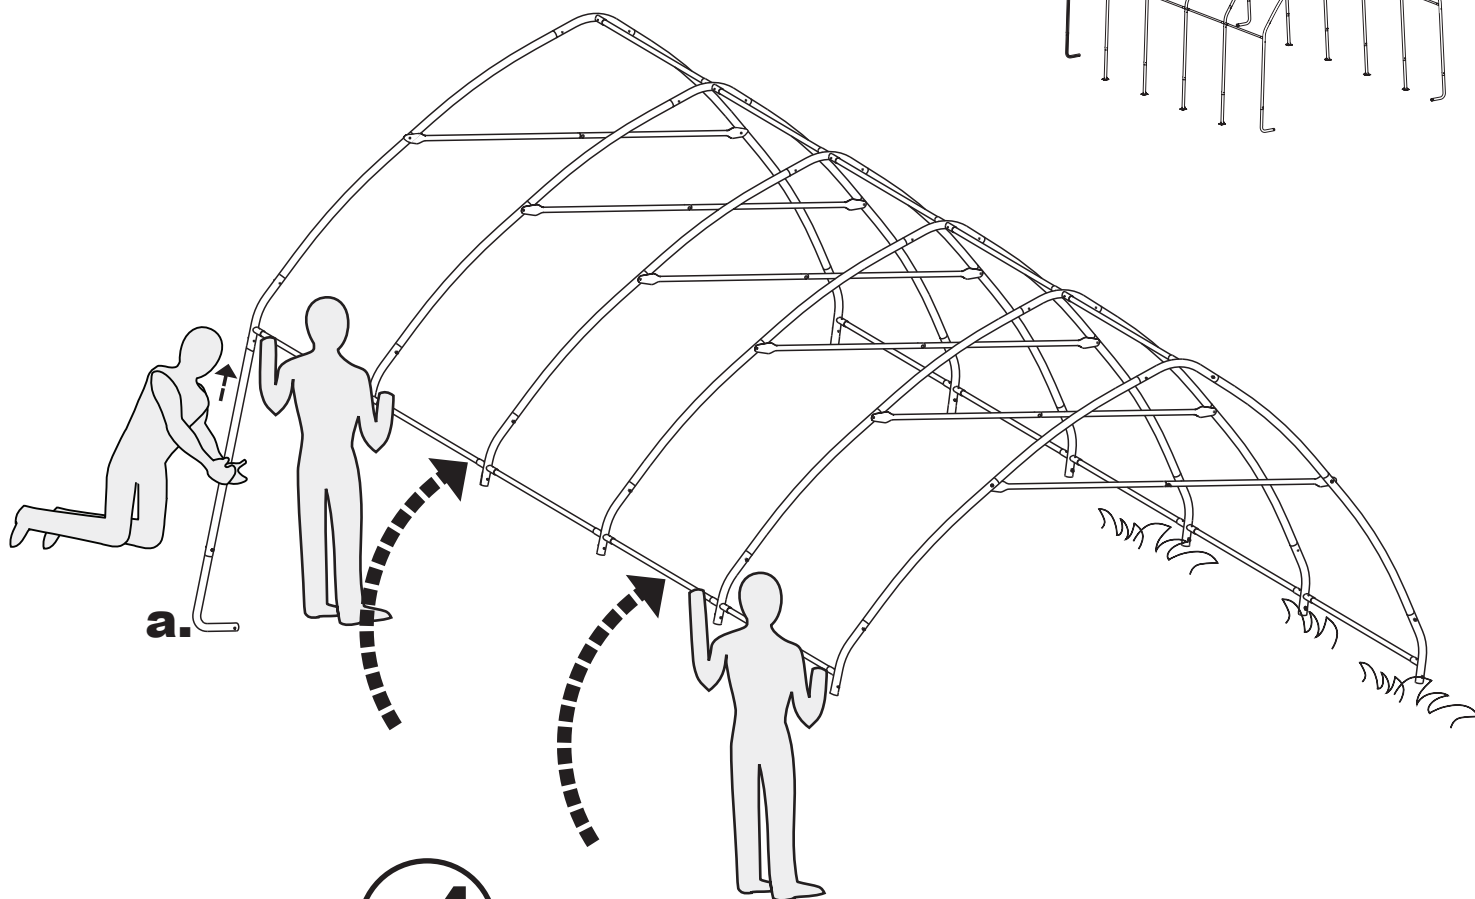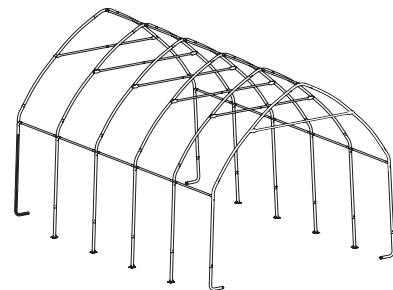








x4

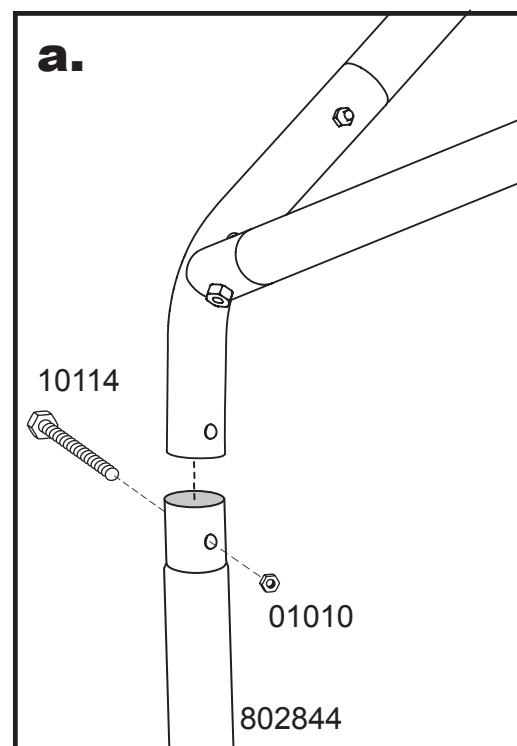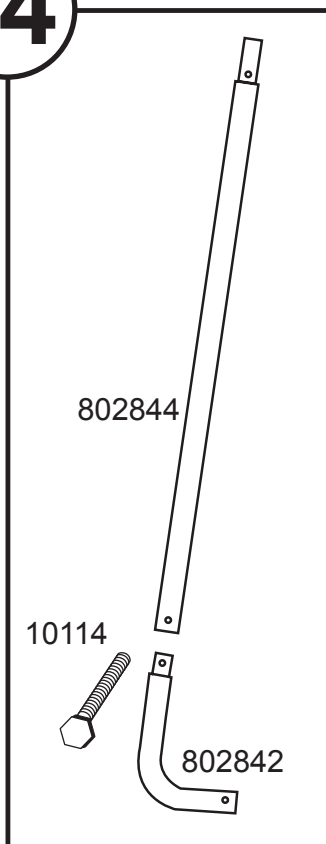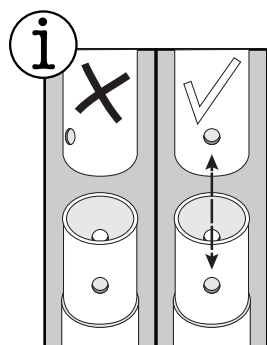








5.

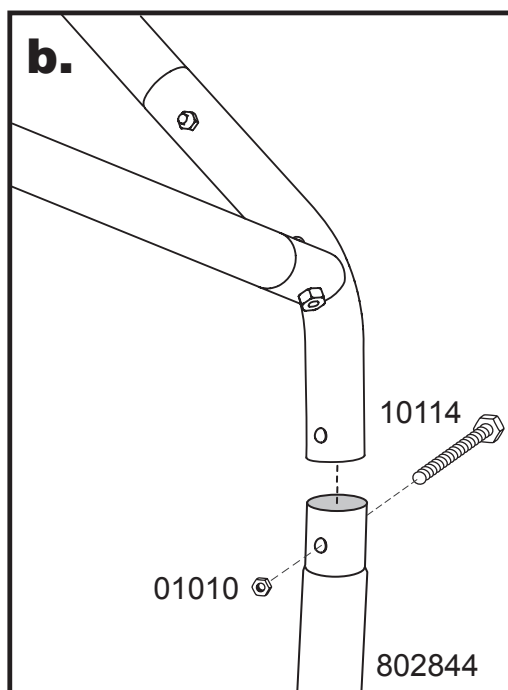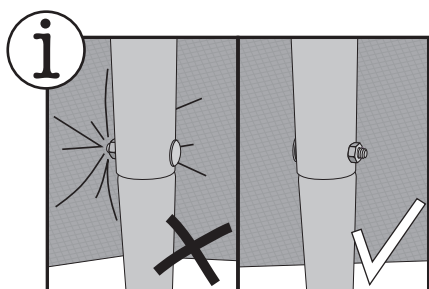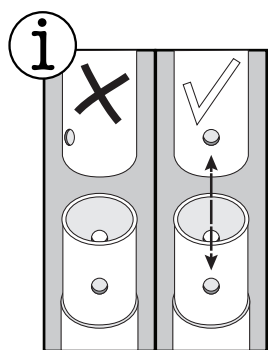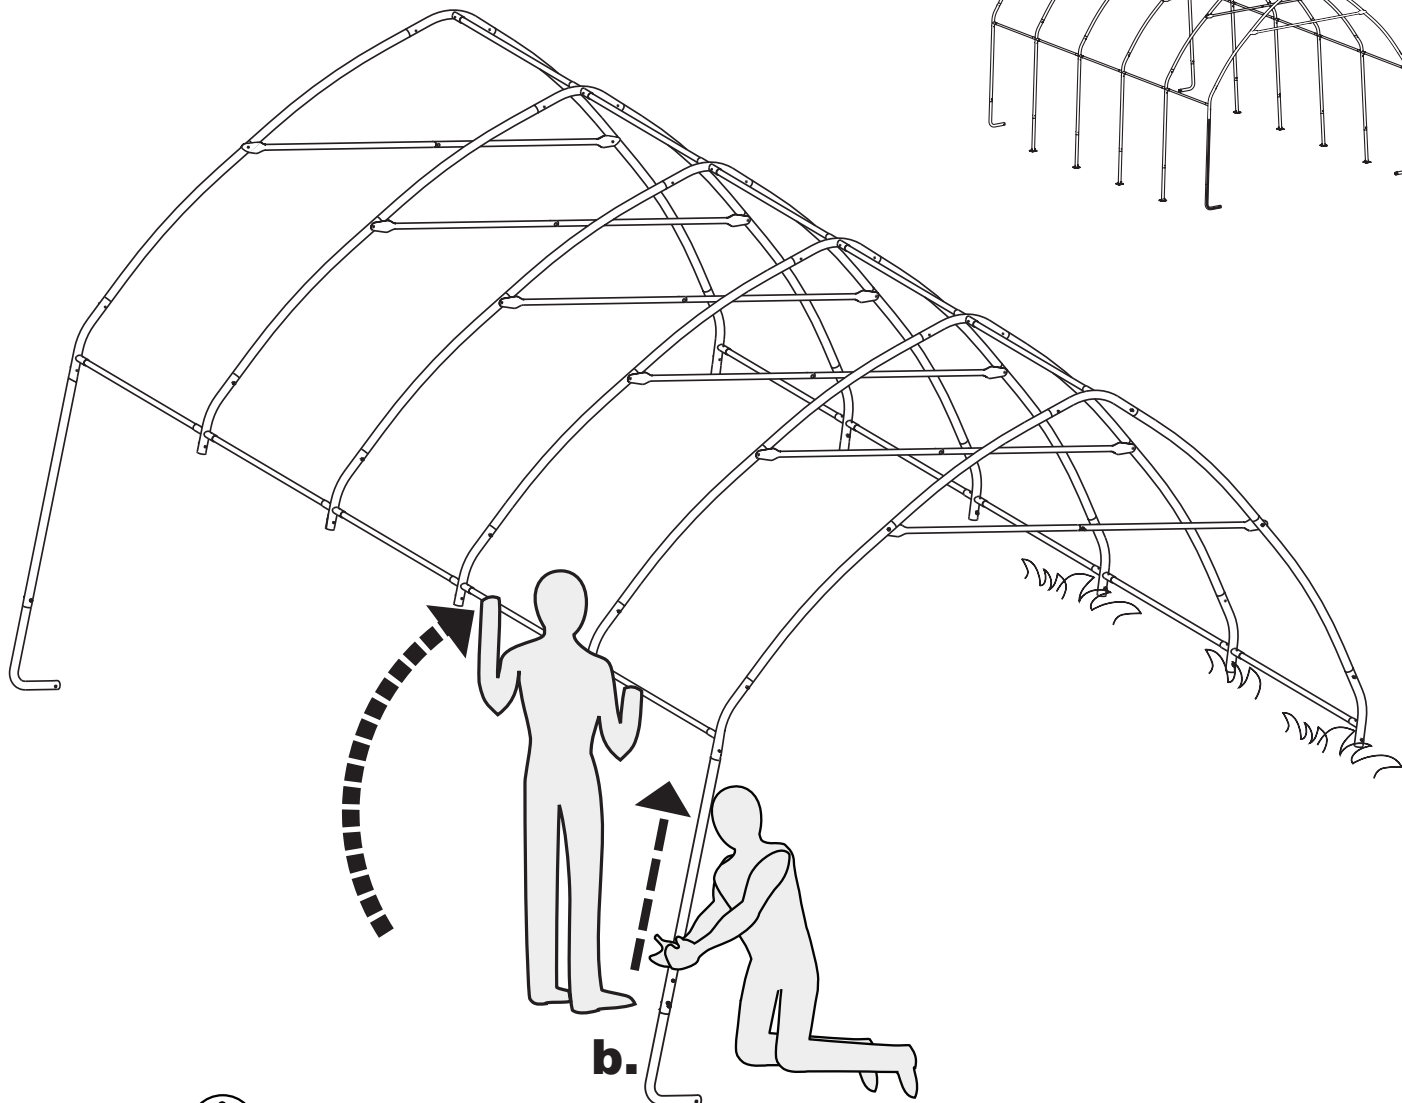







5.

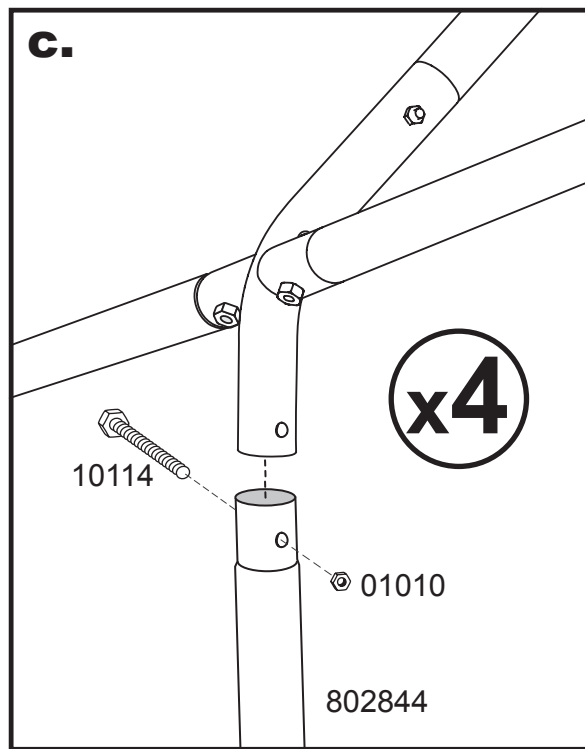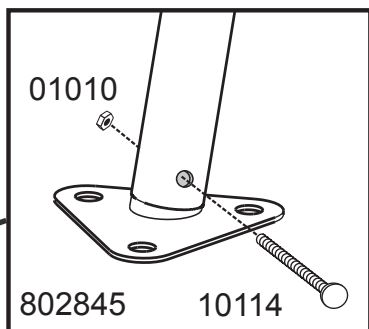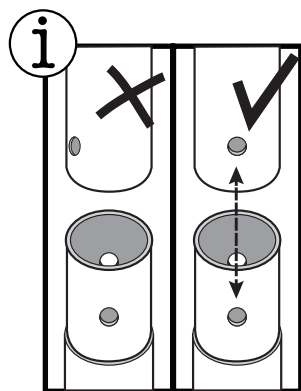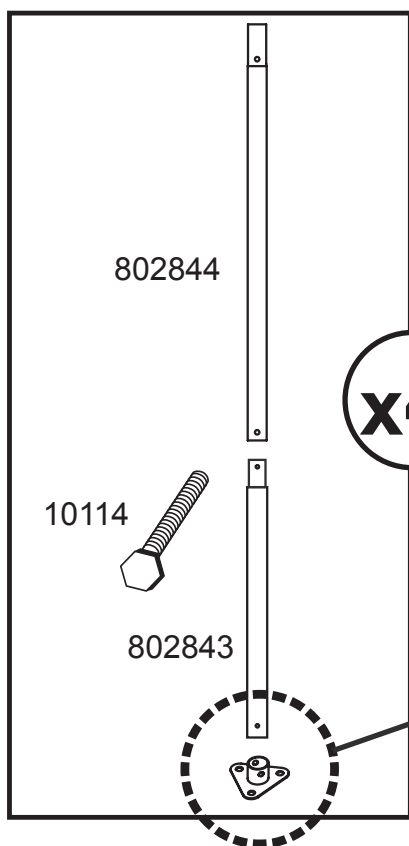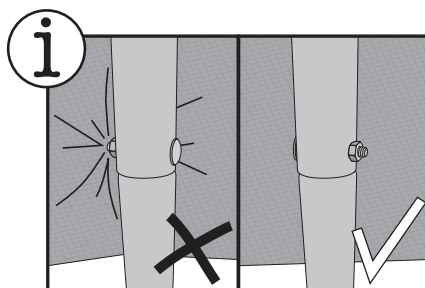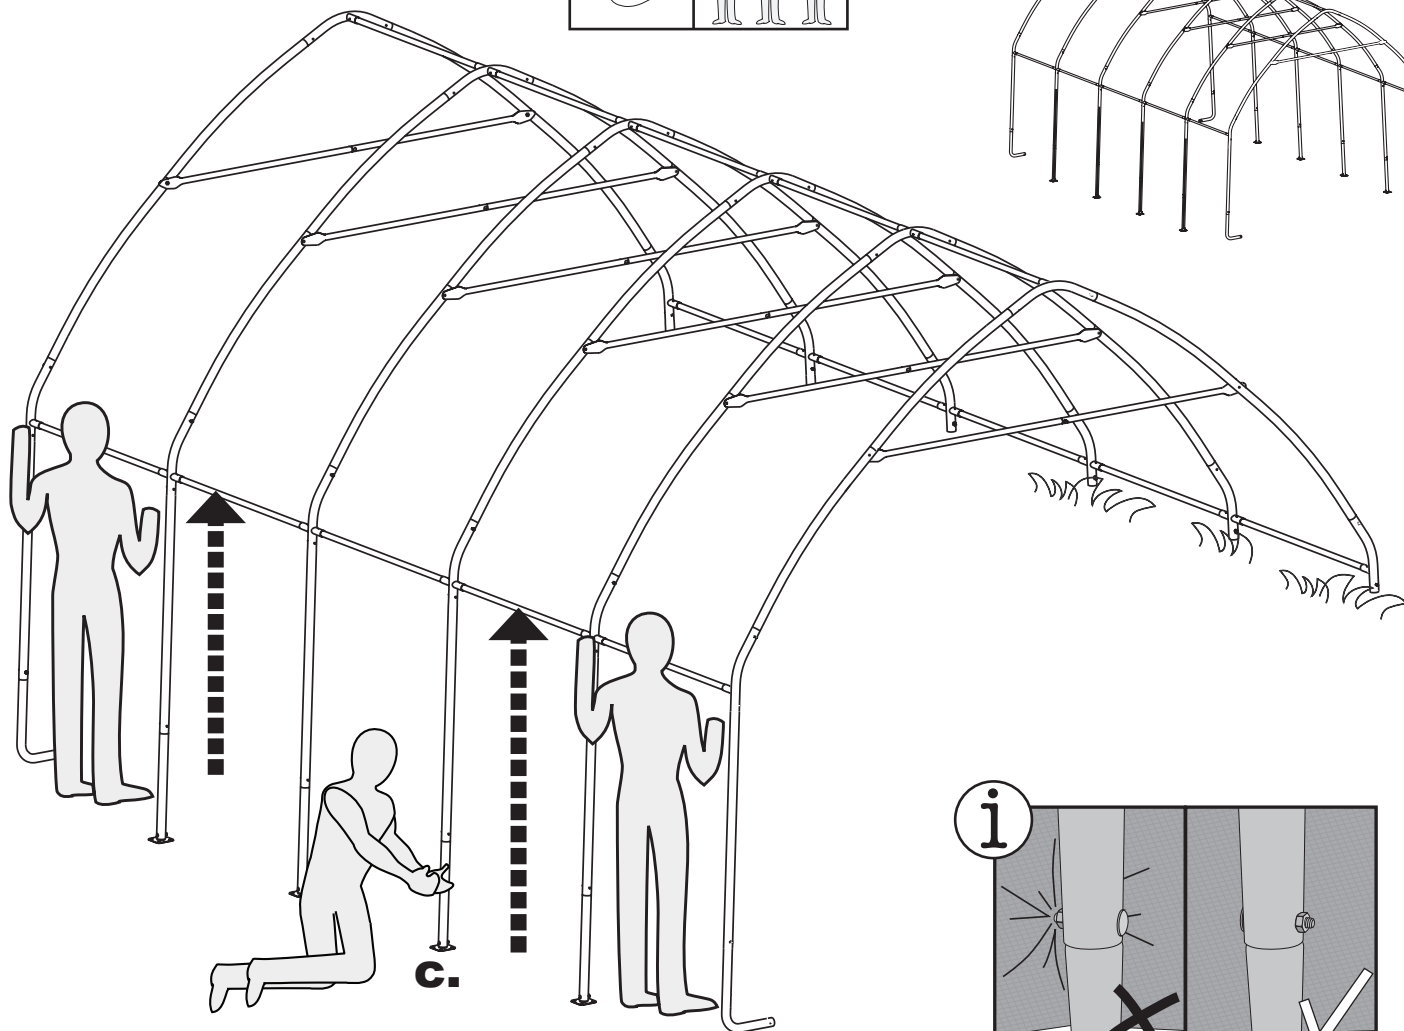



5.

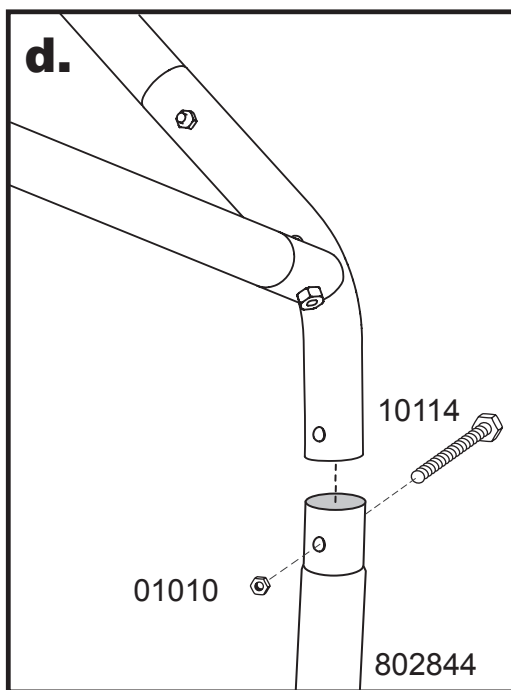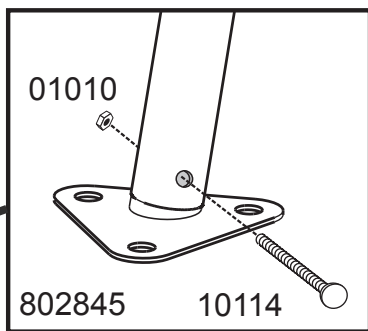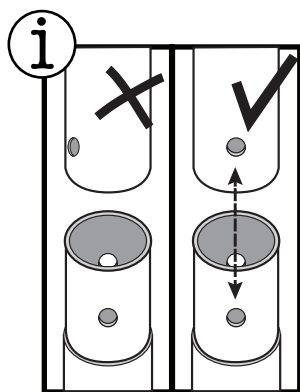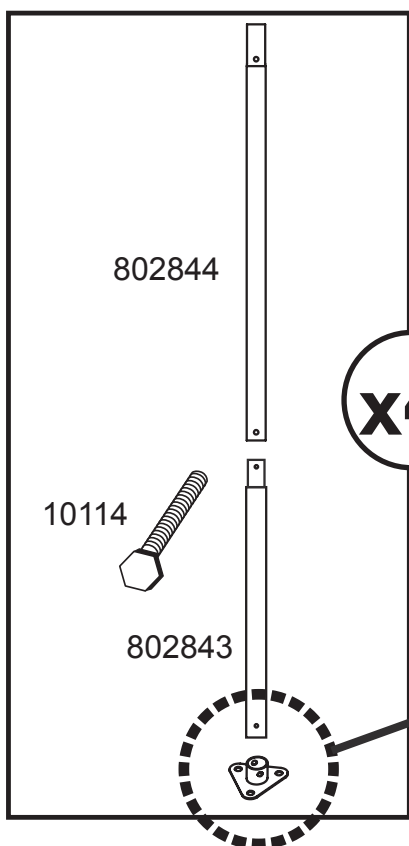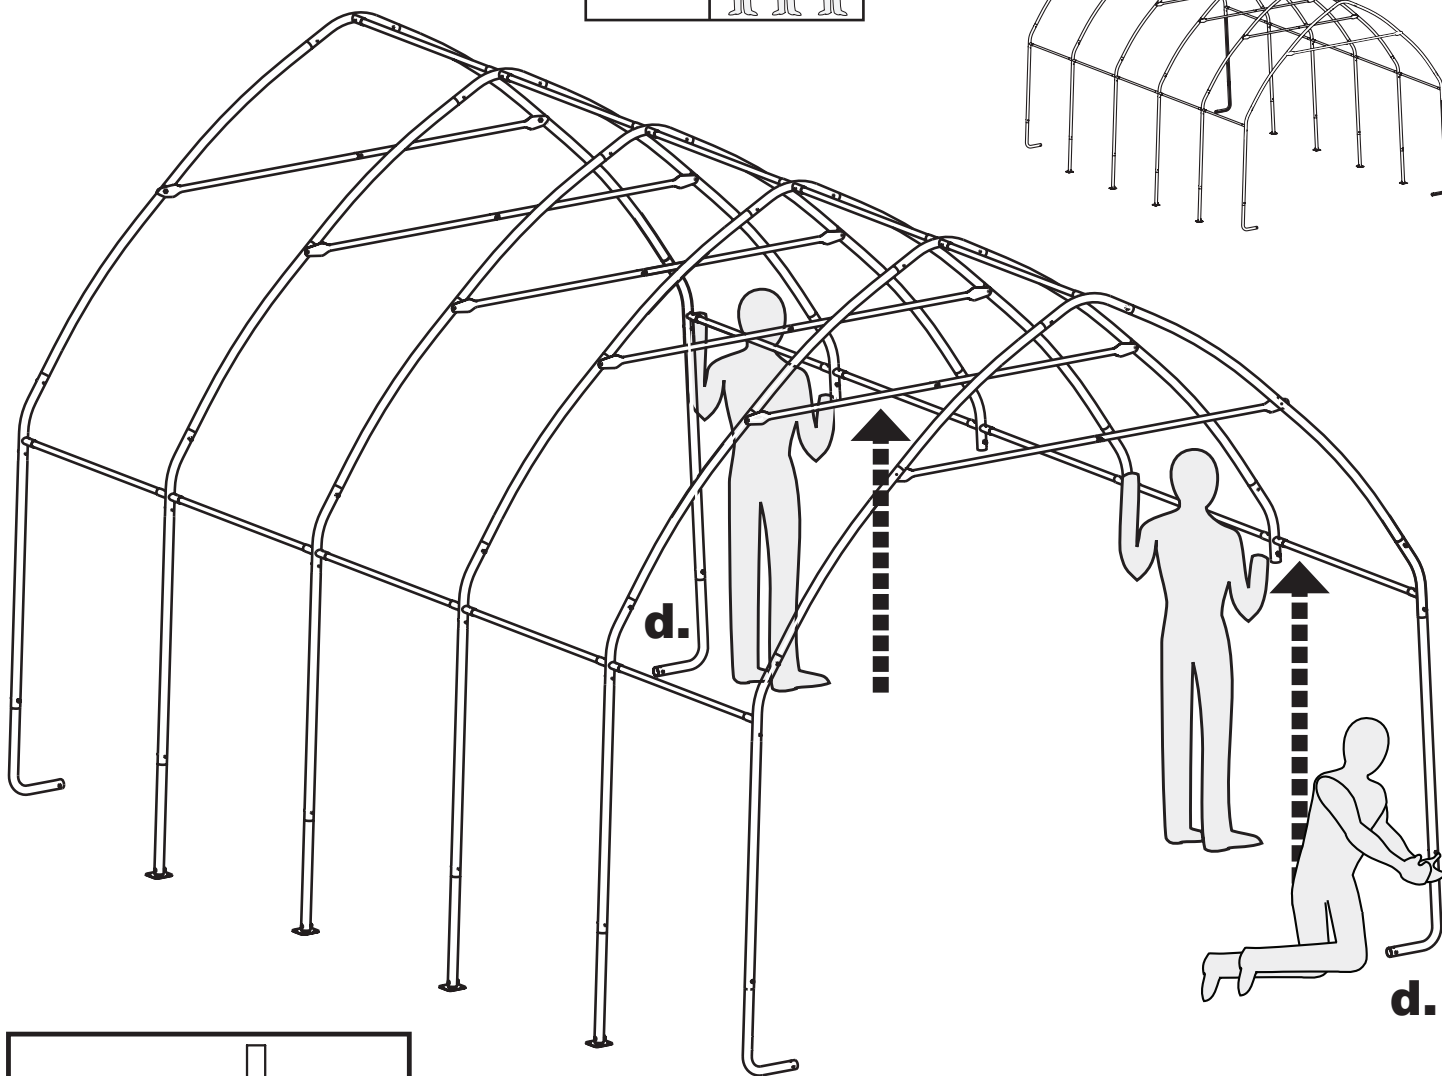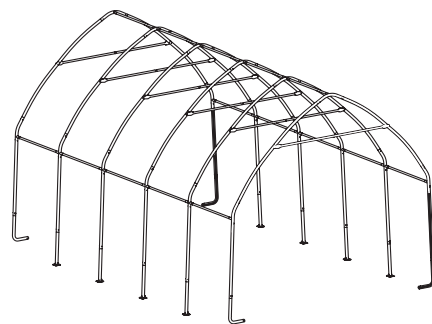

5.




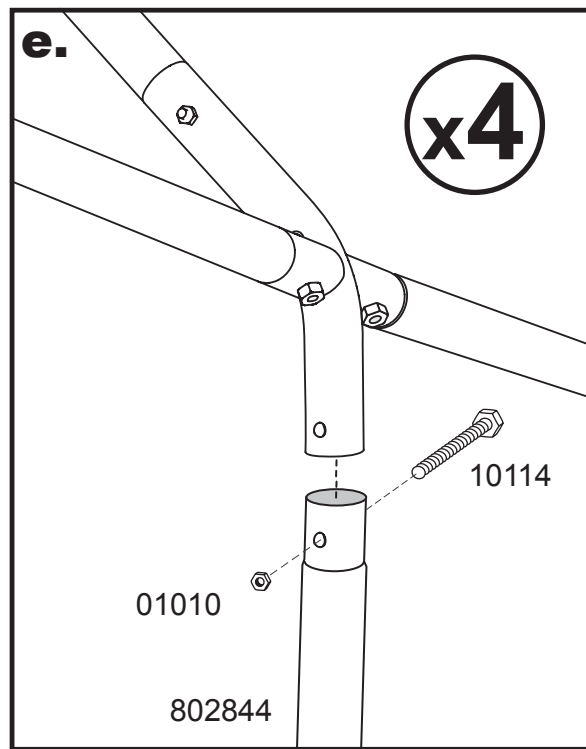
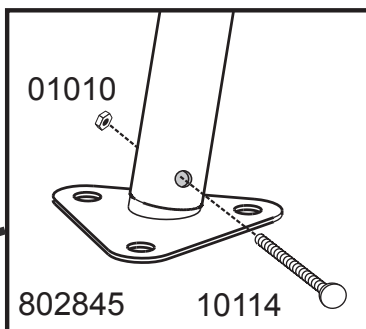
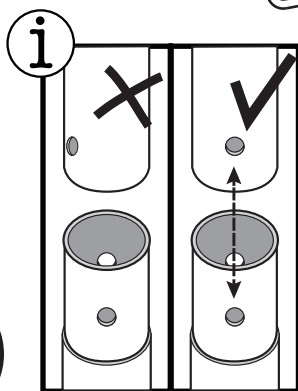
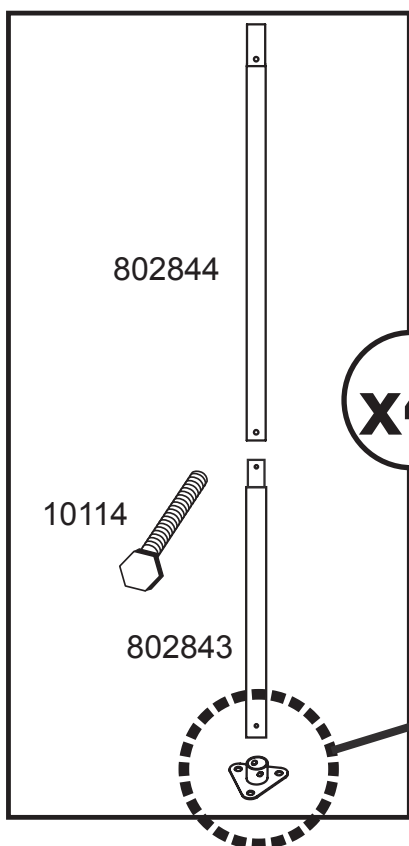
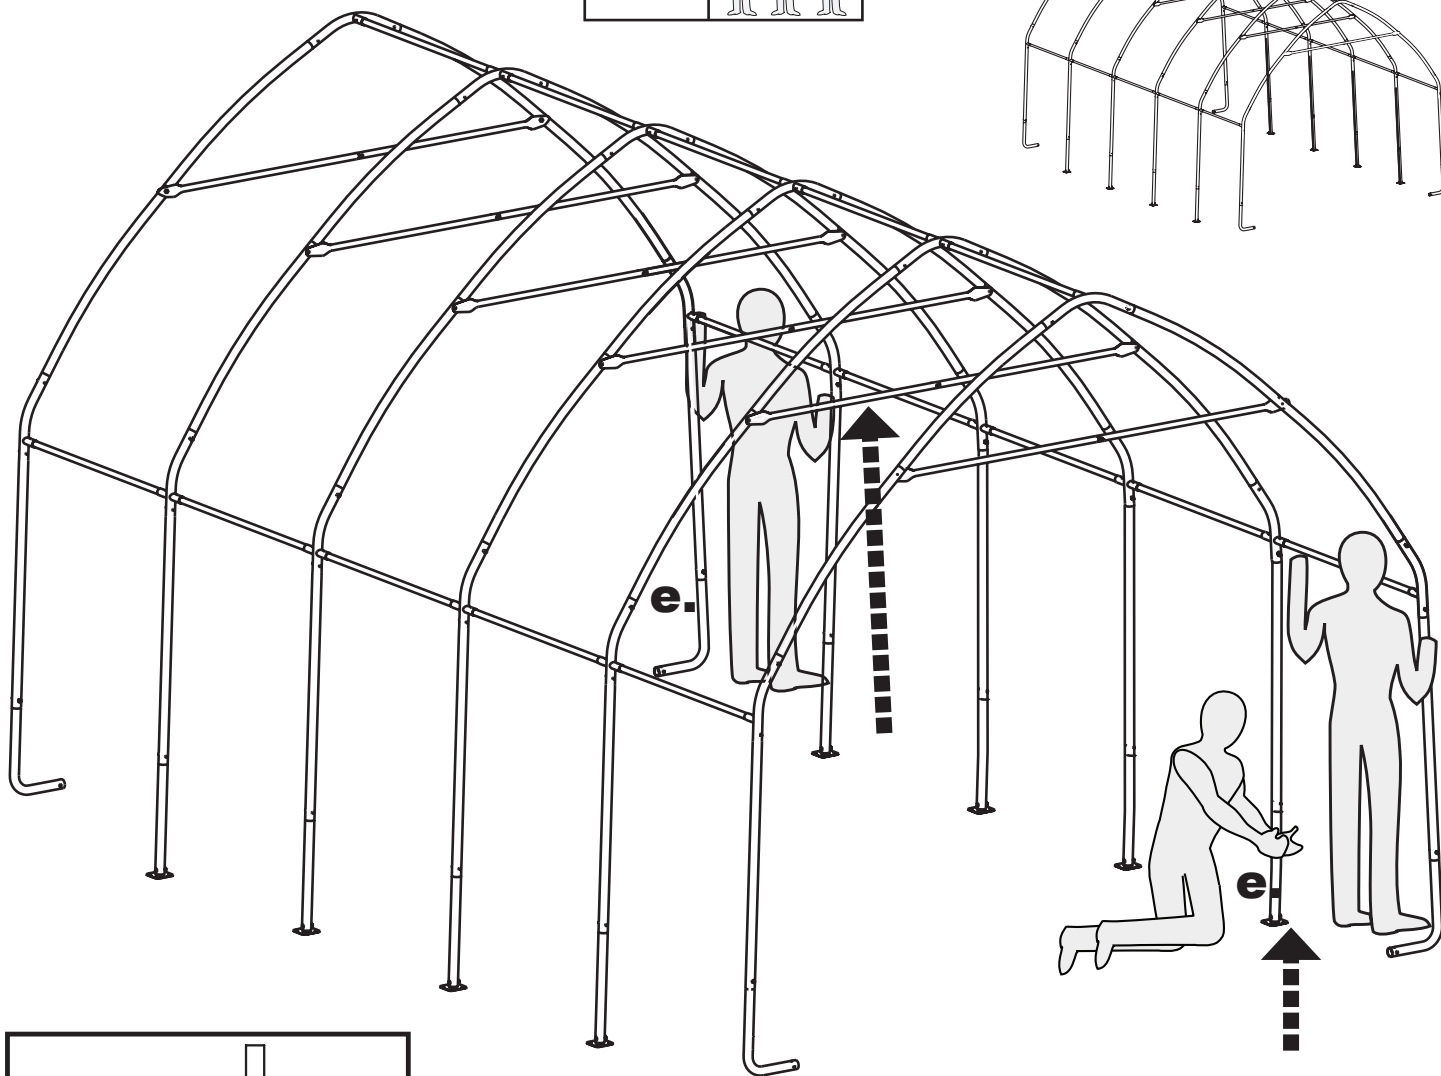



6.

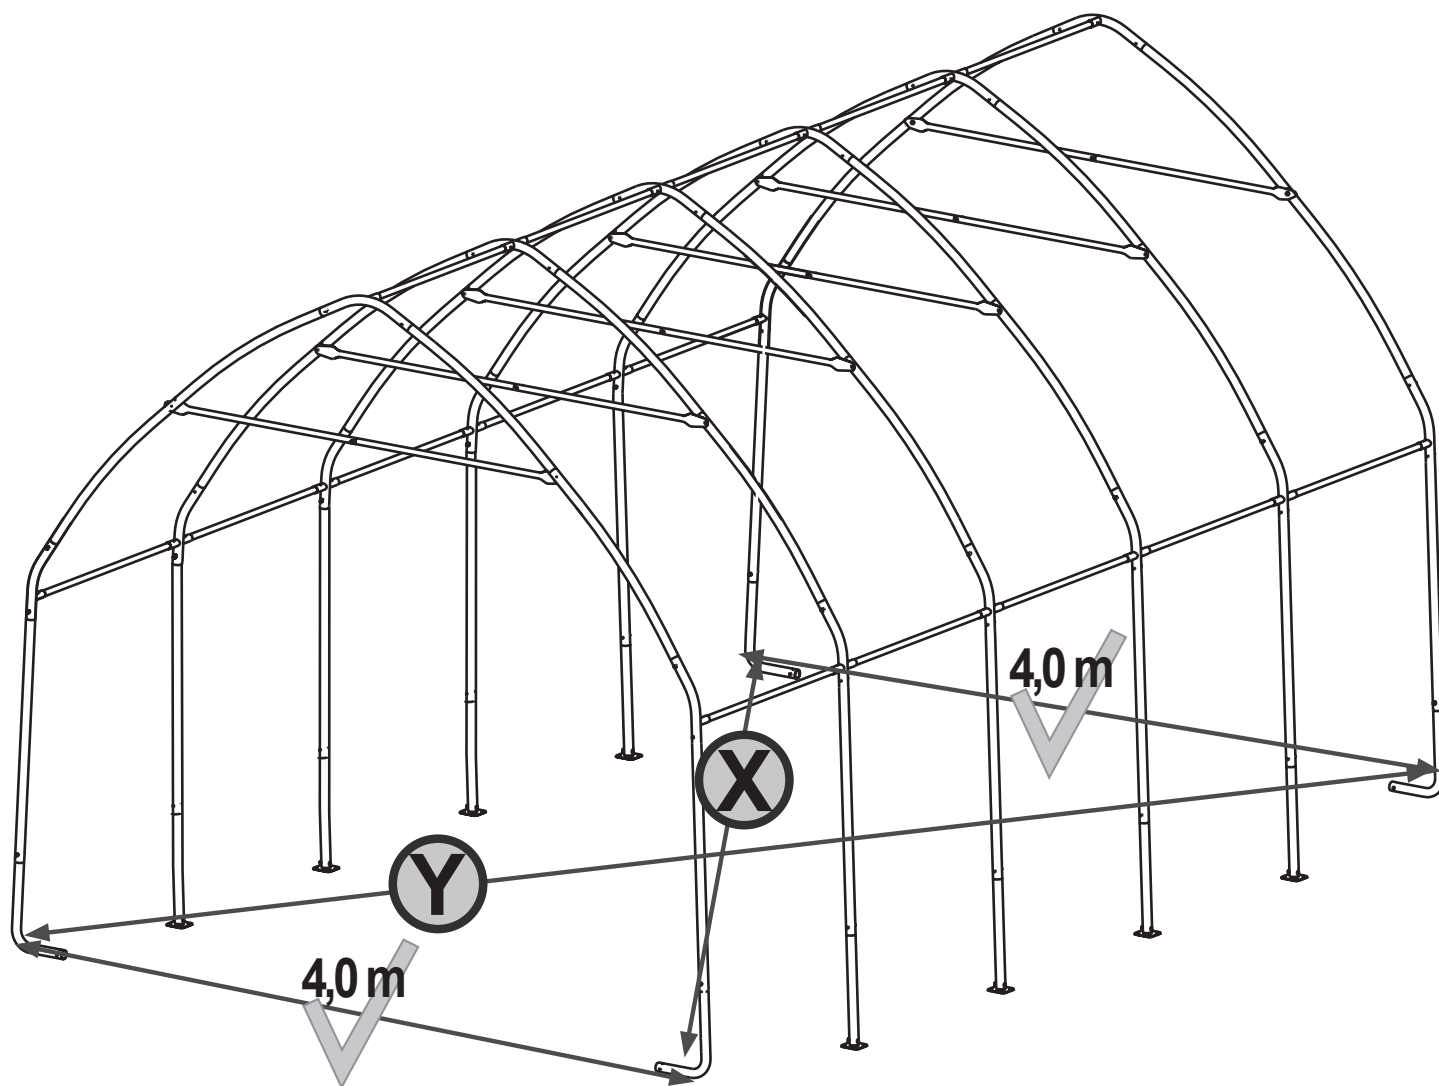



✓ $\textcircled{X} = \textcircled{Y}$
+/- 2,5 cm


7.

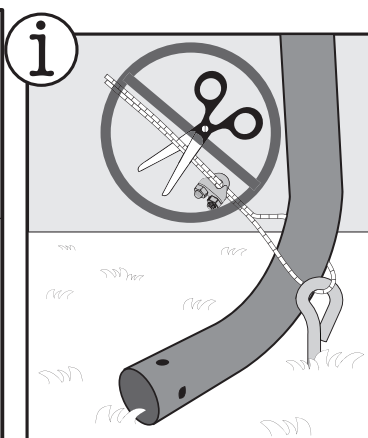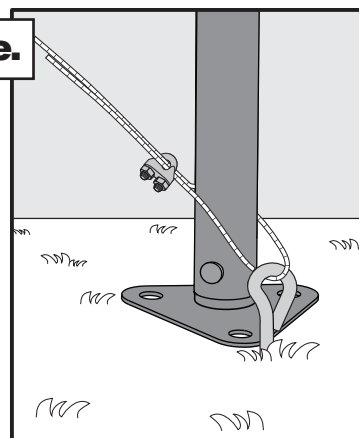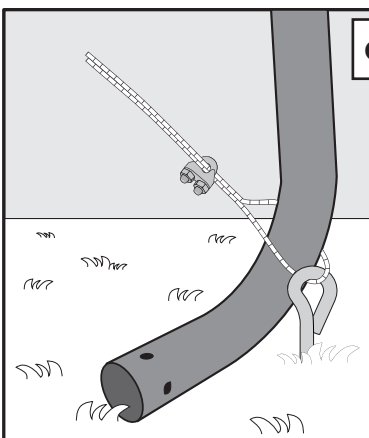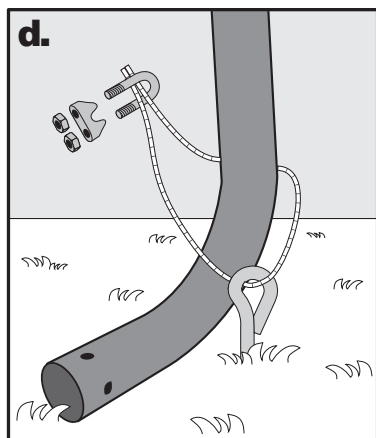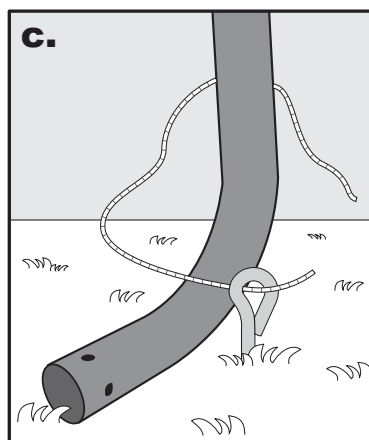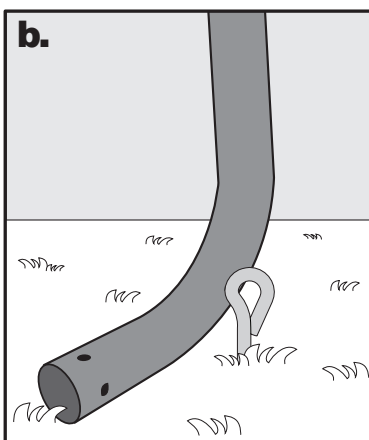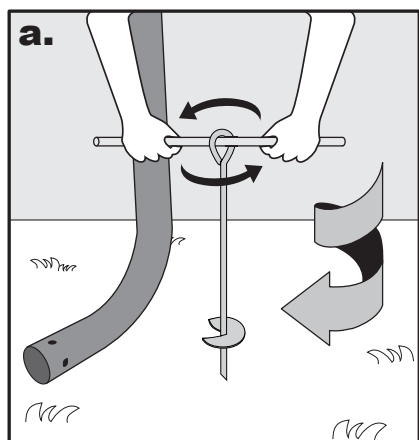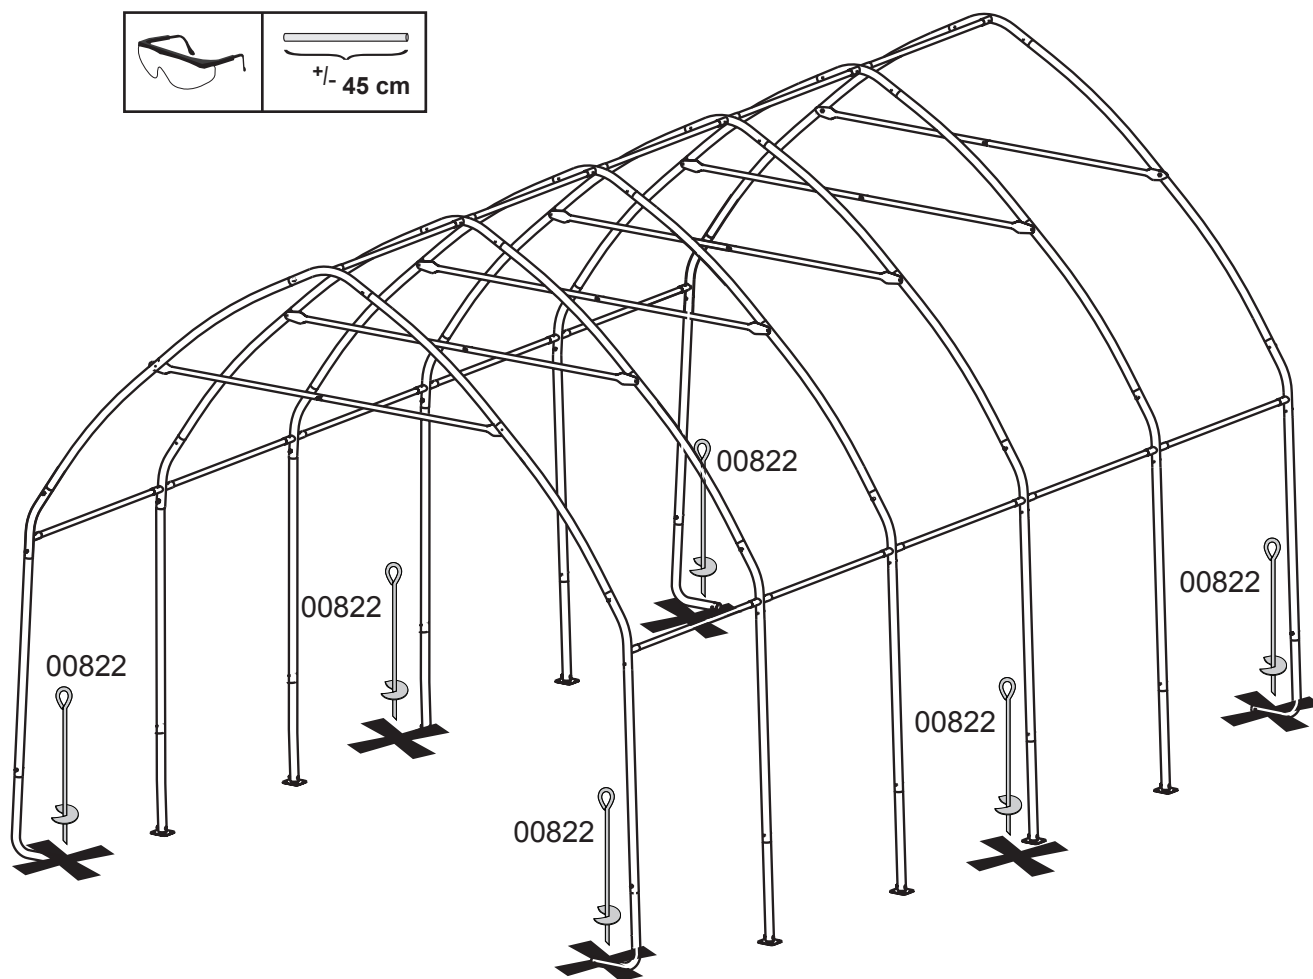



8.

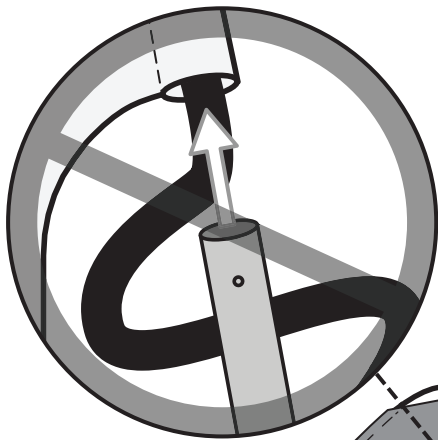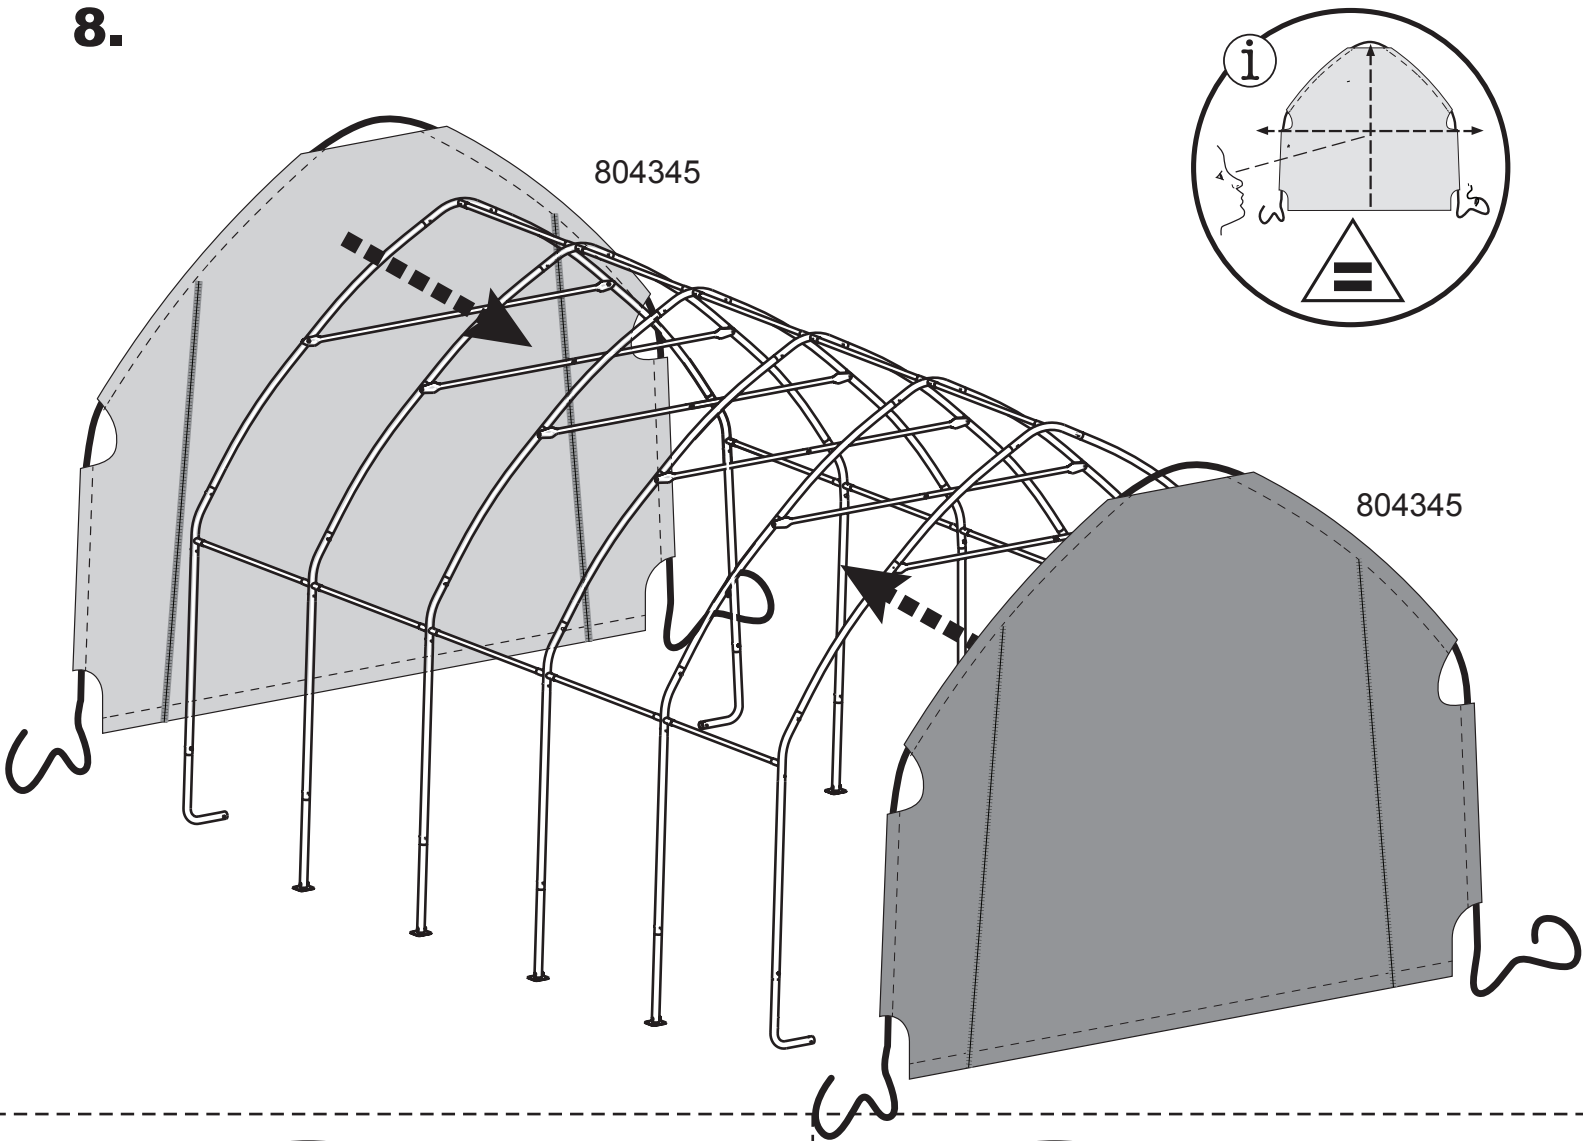








i

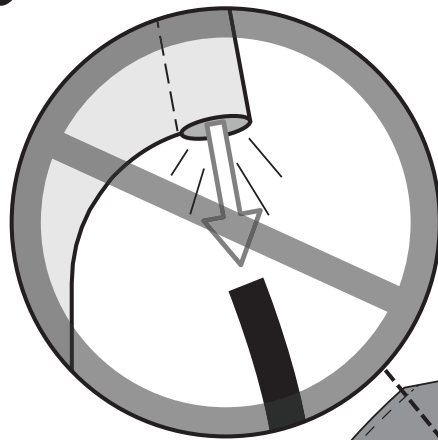









i

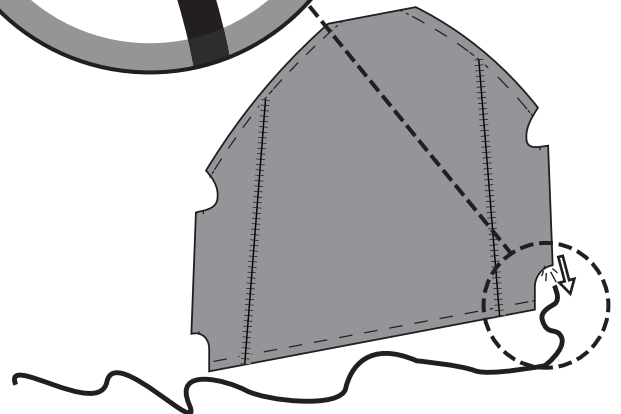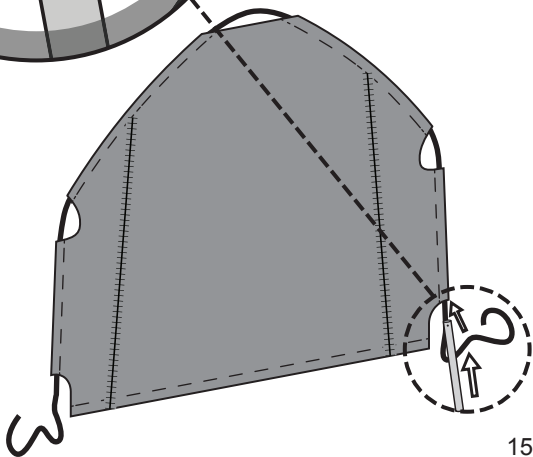

9.

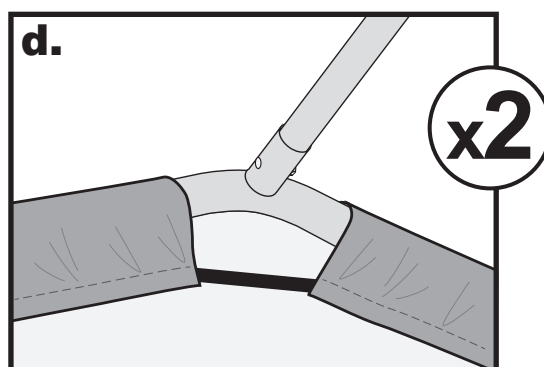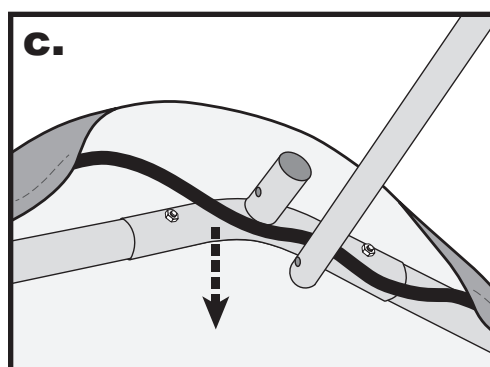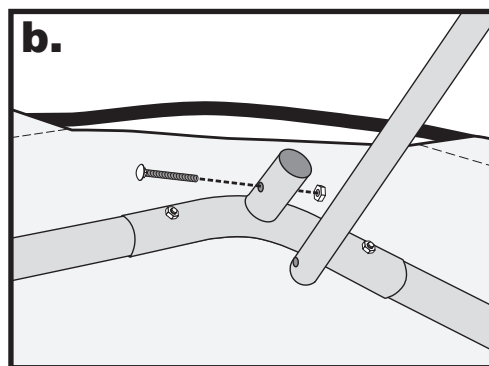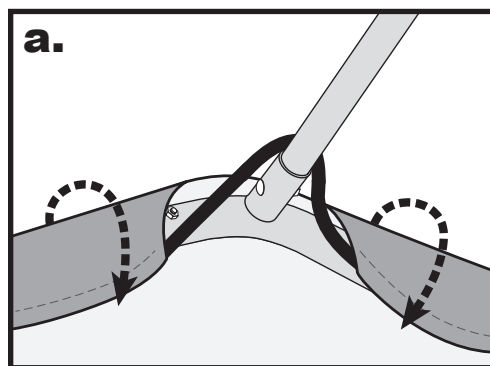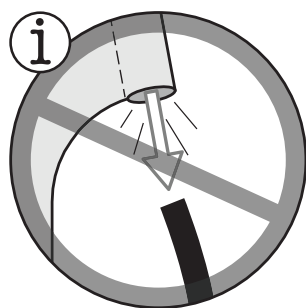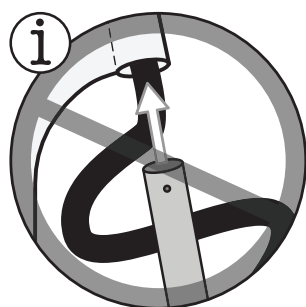
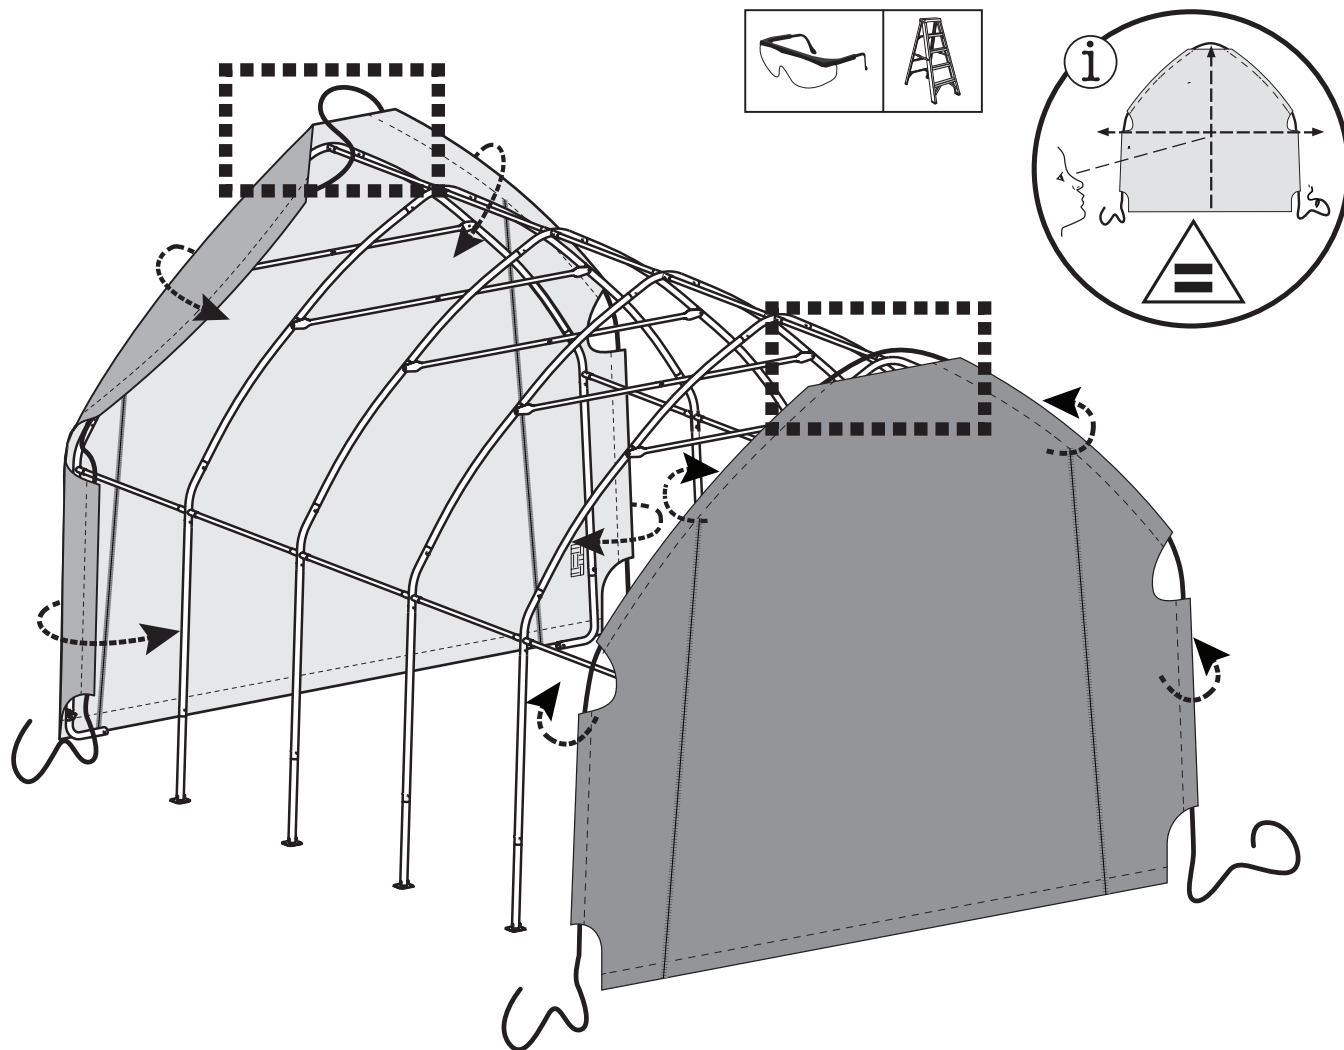


10.

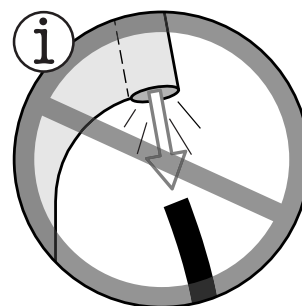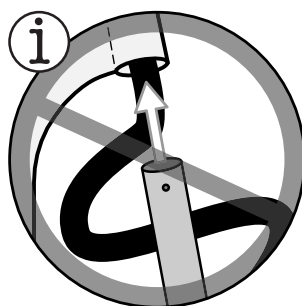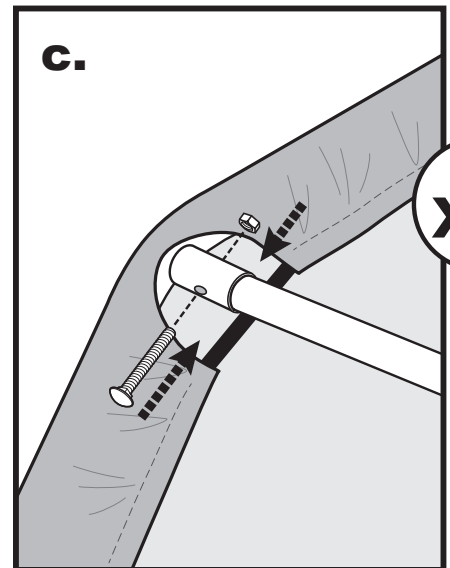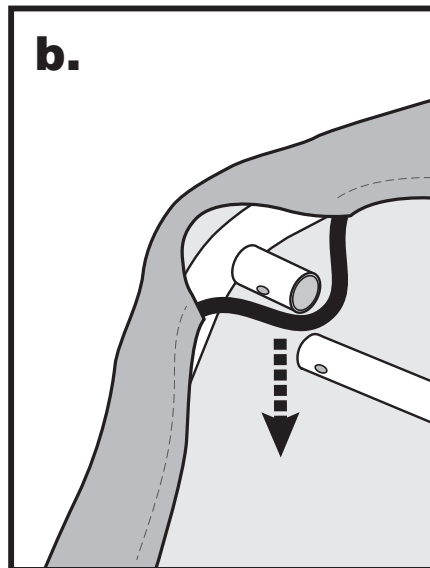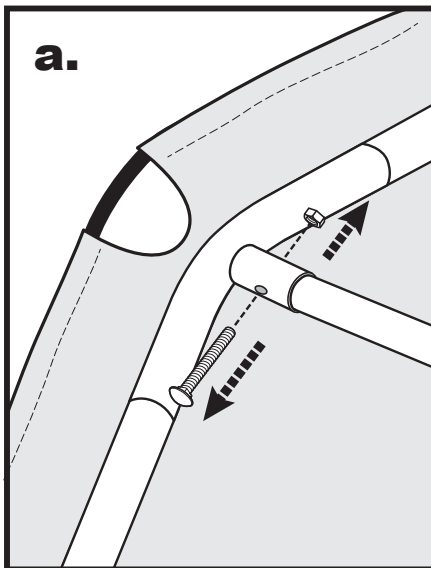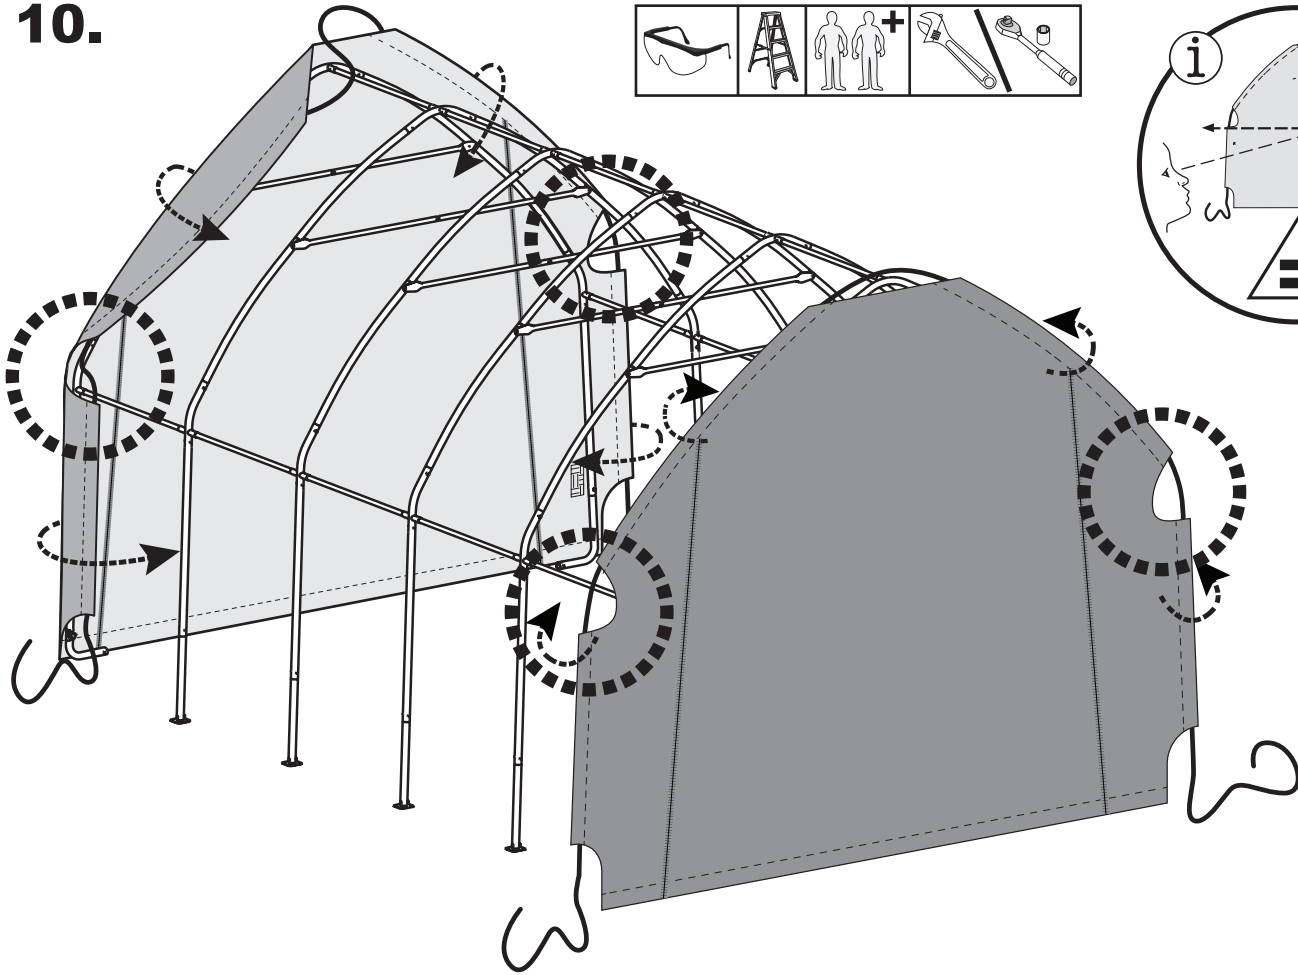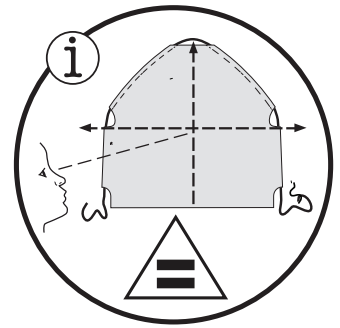





11.

a.







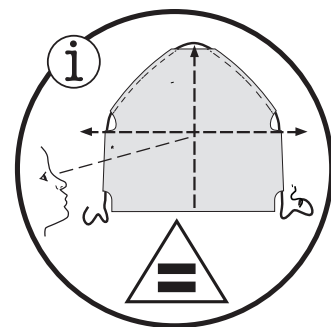
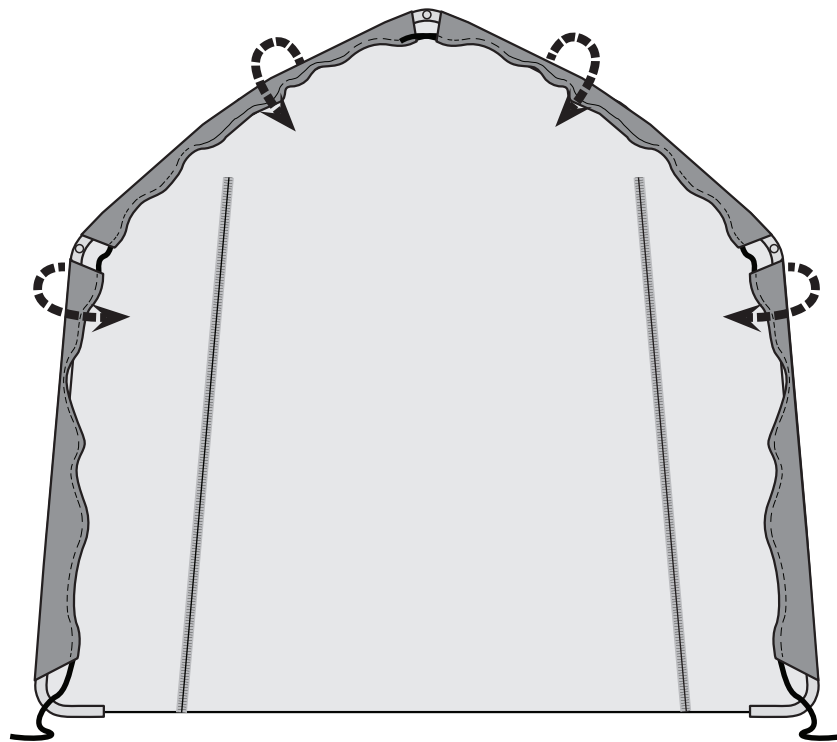


x2


b.

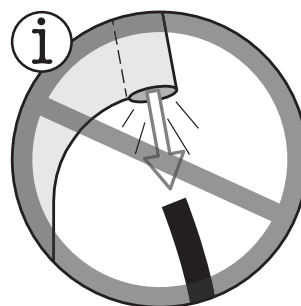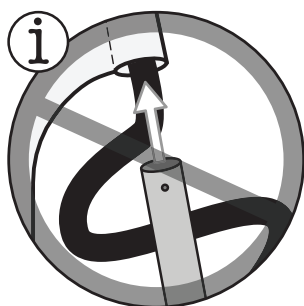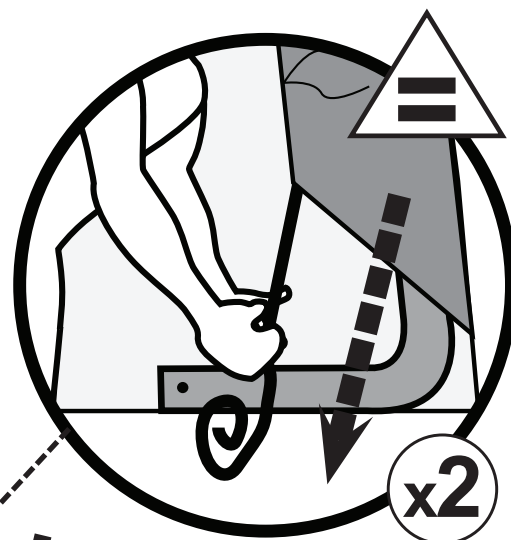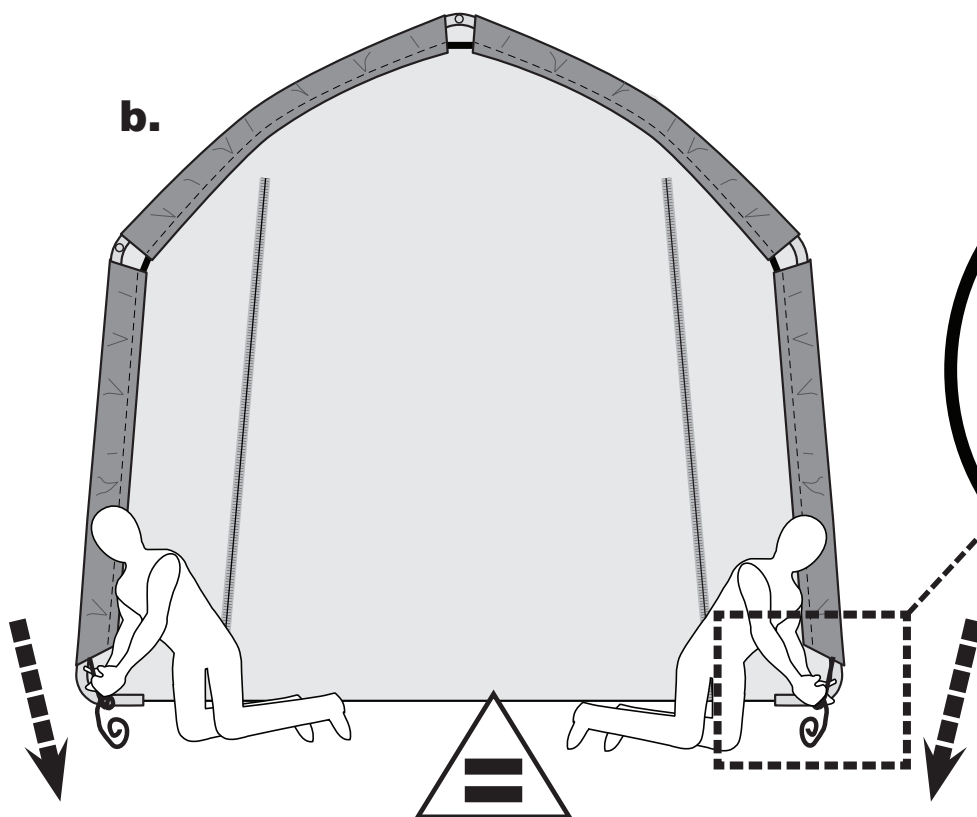

12.

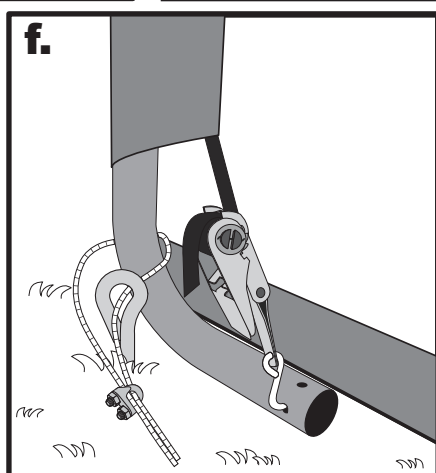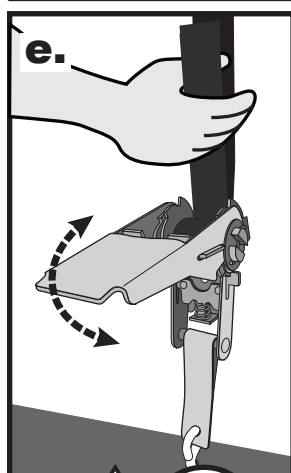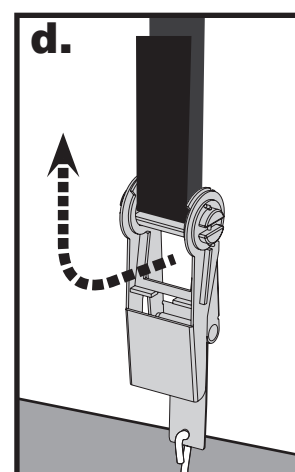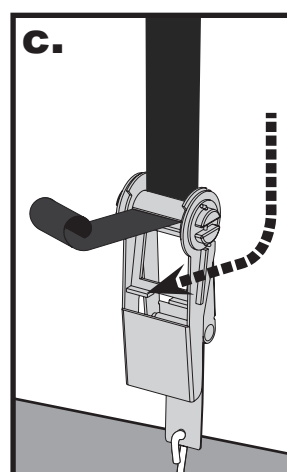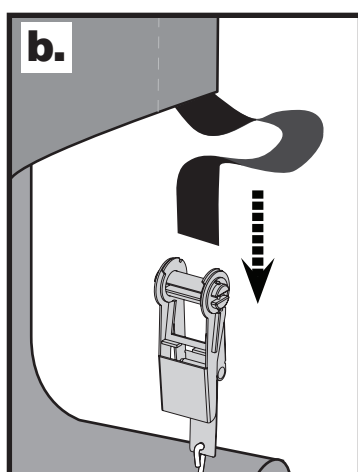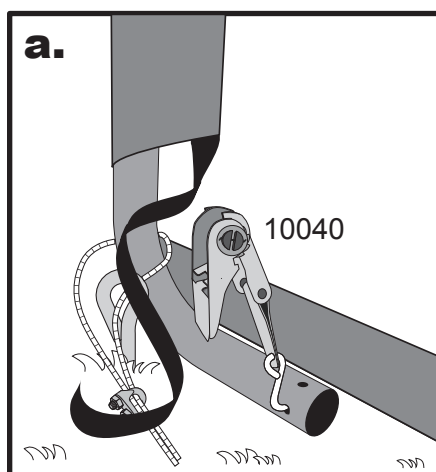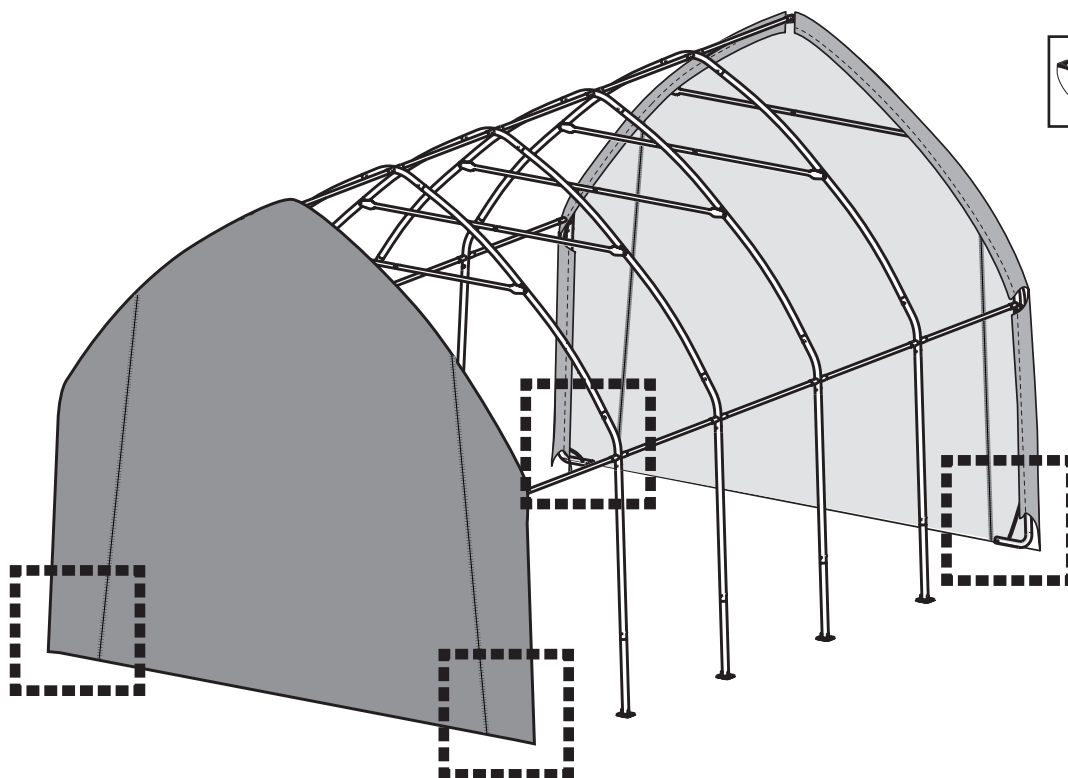


= x4

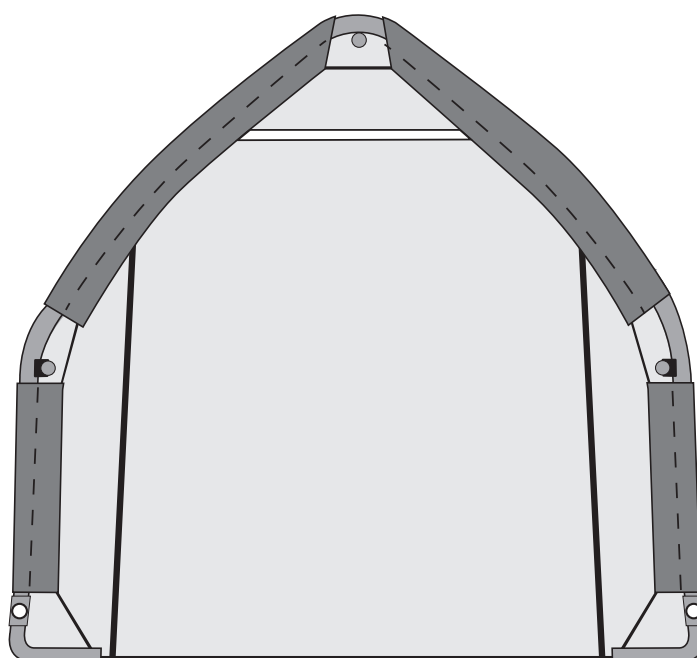


13.

a.

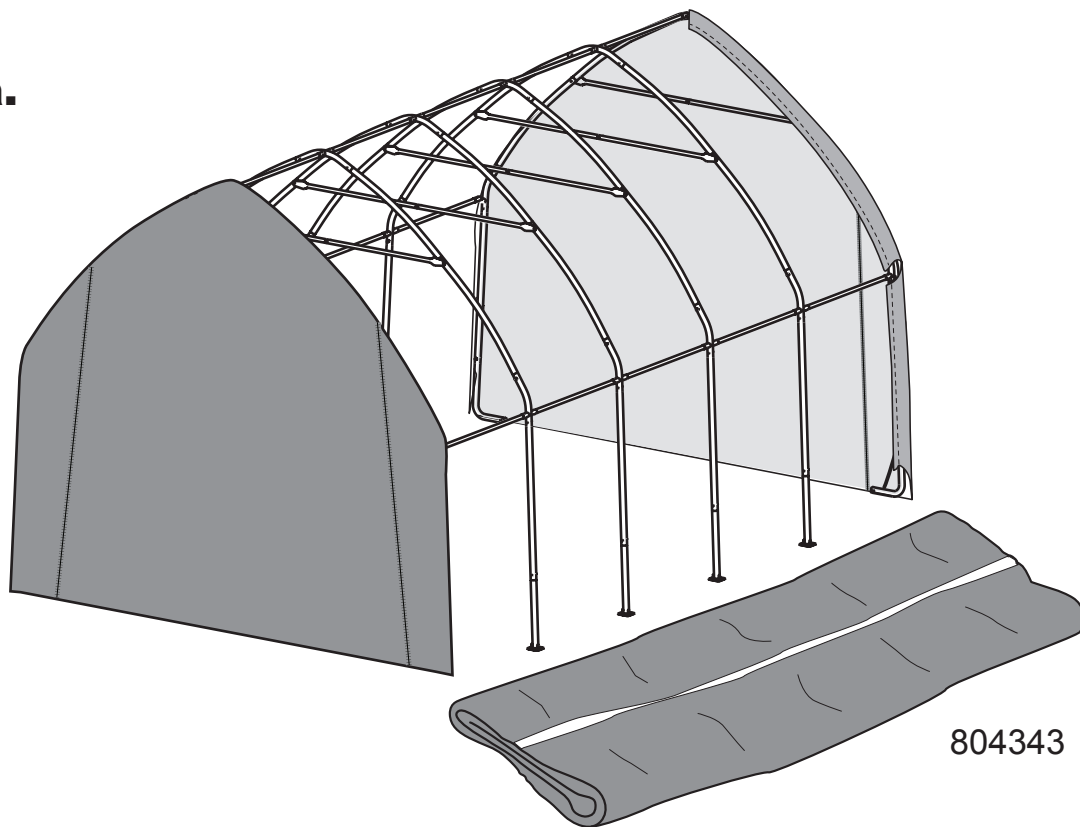


804343


b.

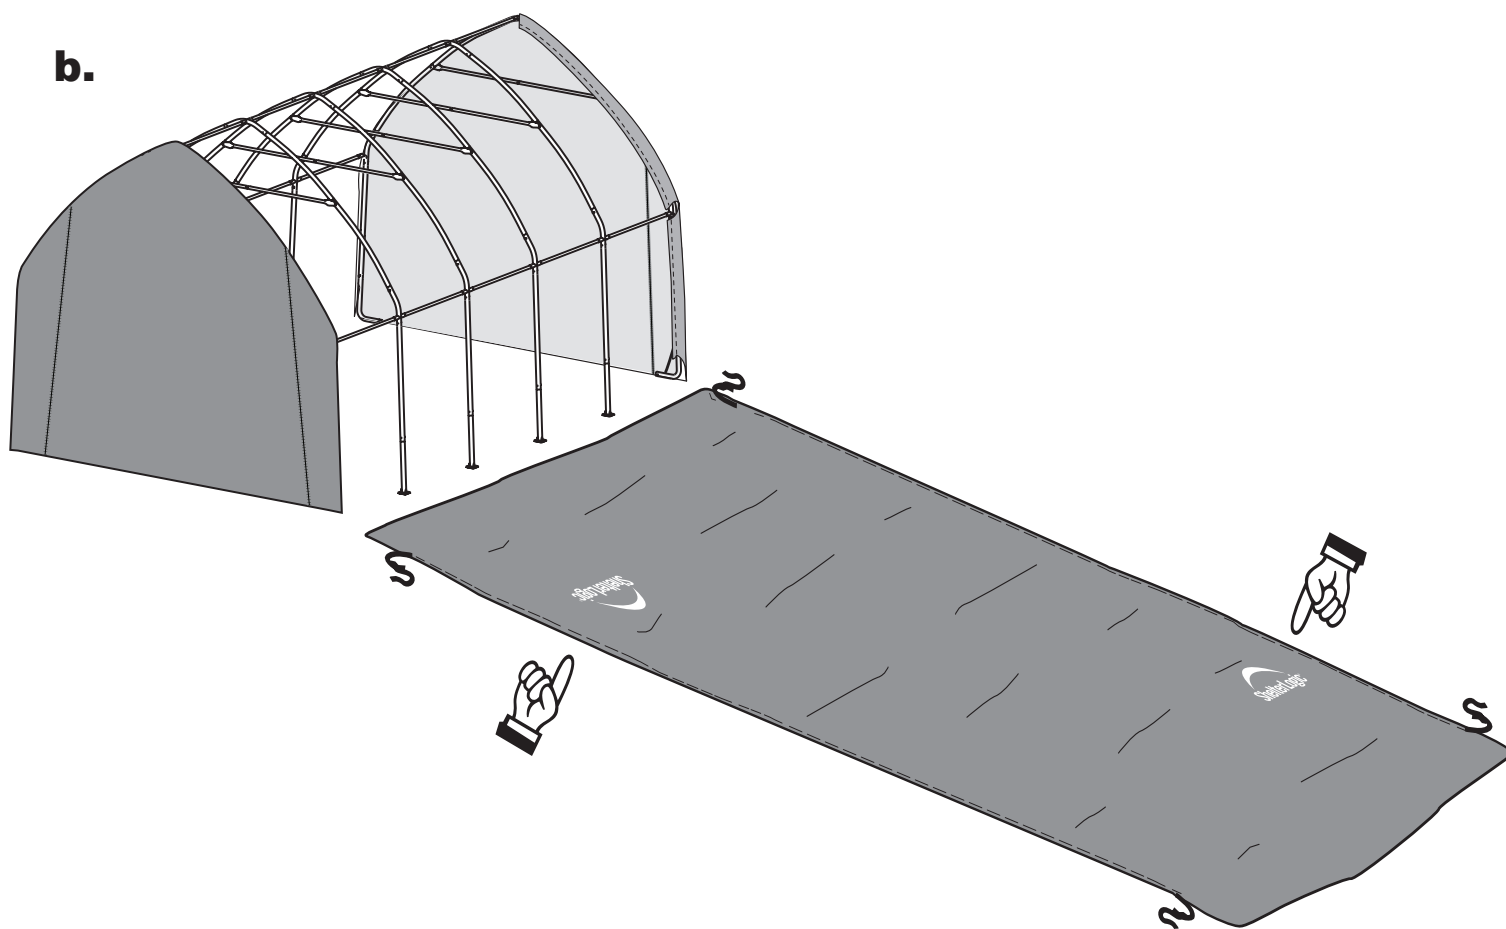




13. c.

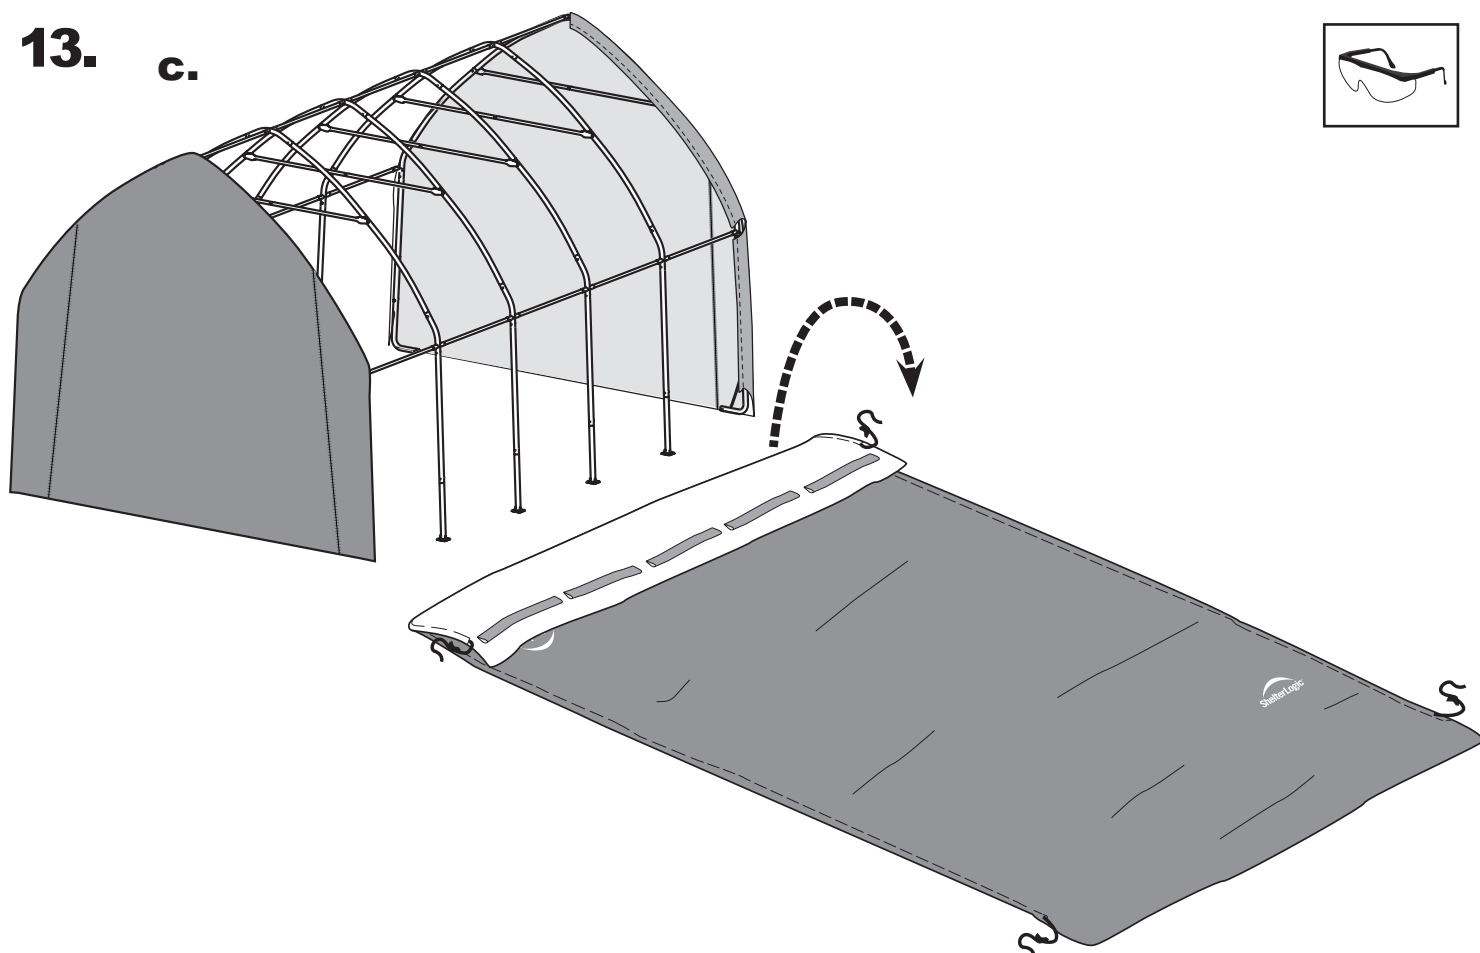





14.

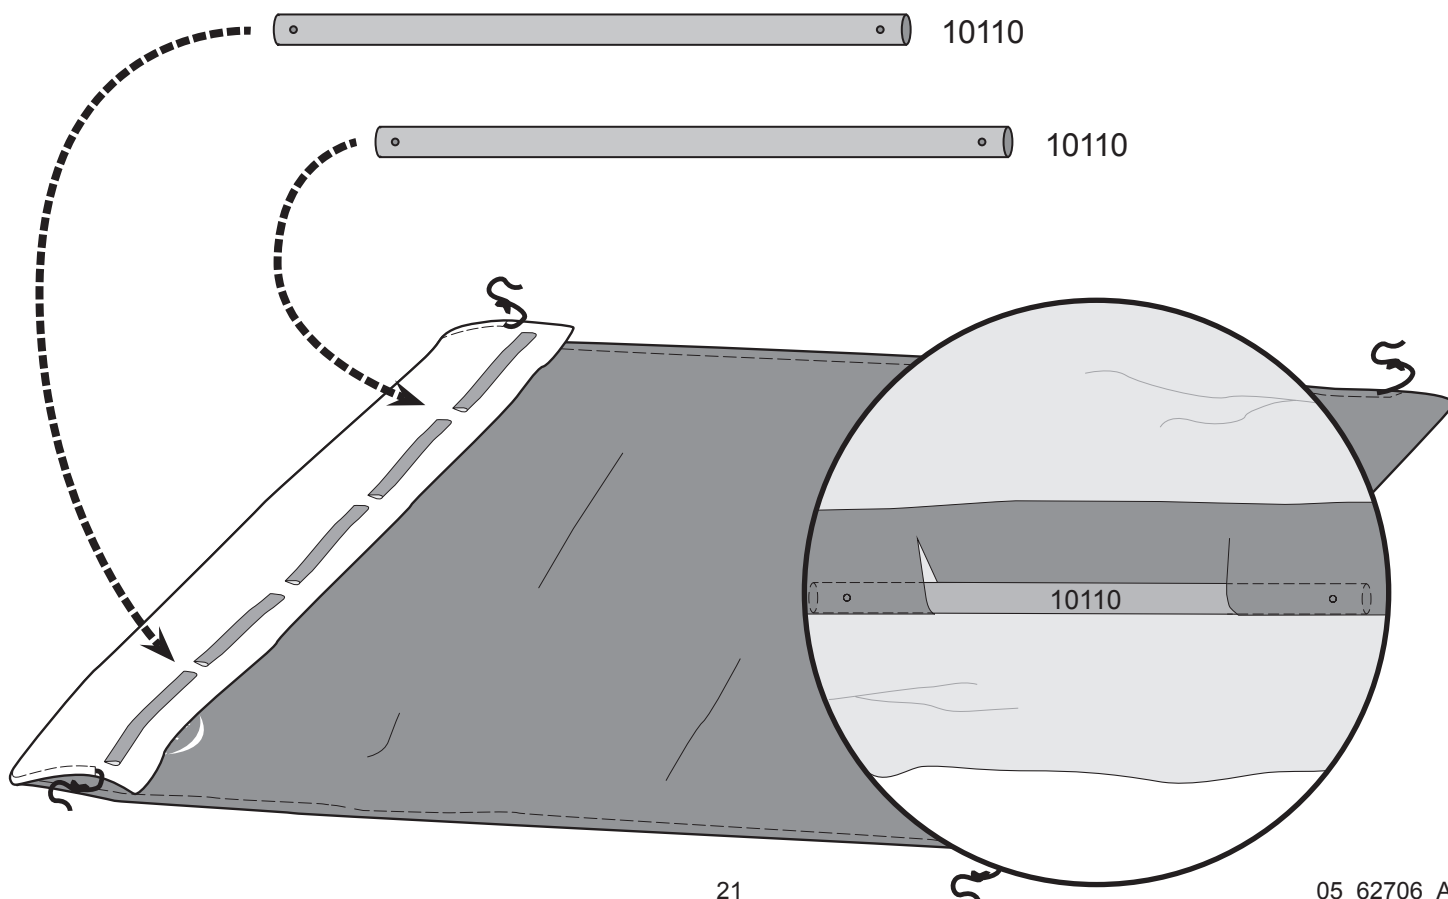






15.

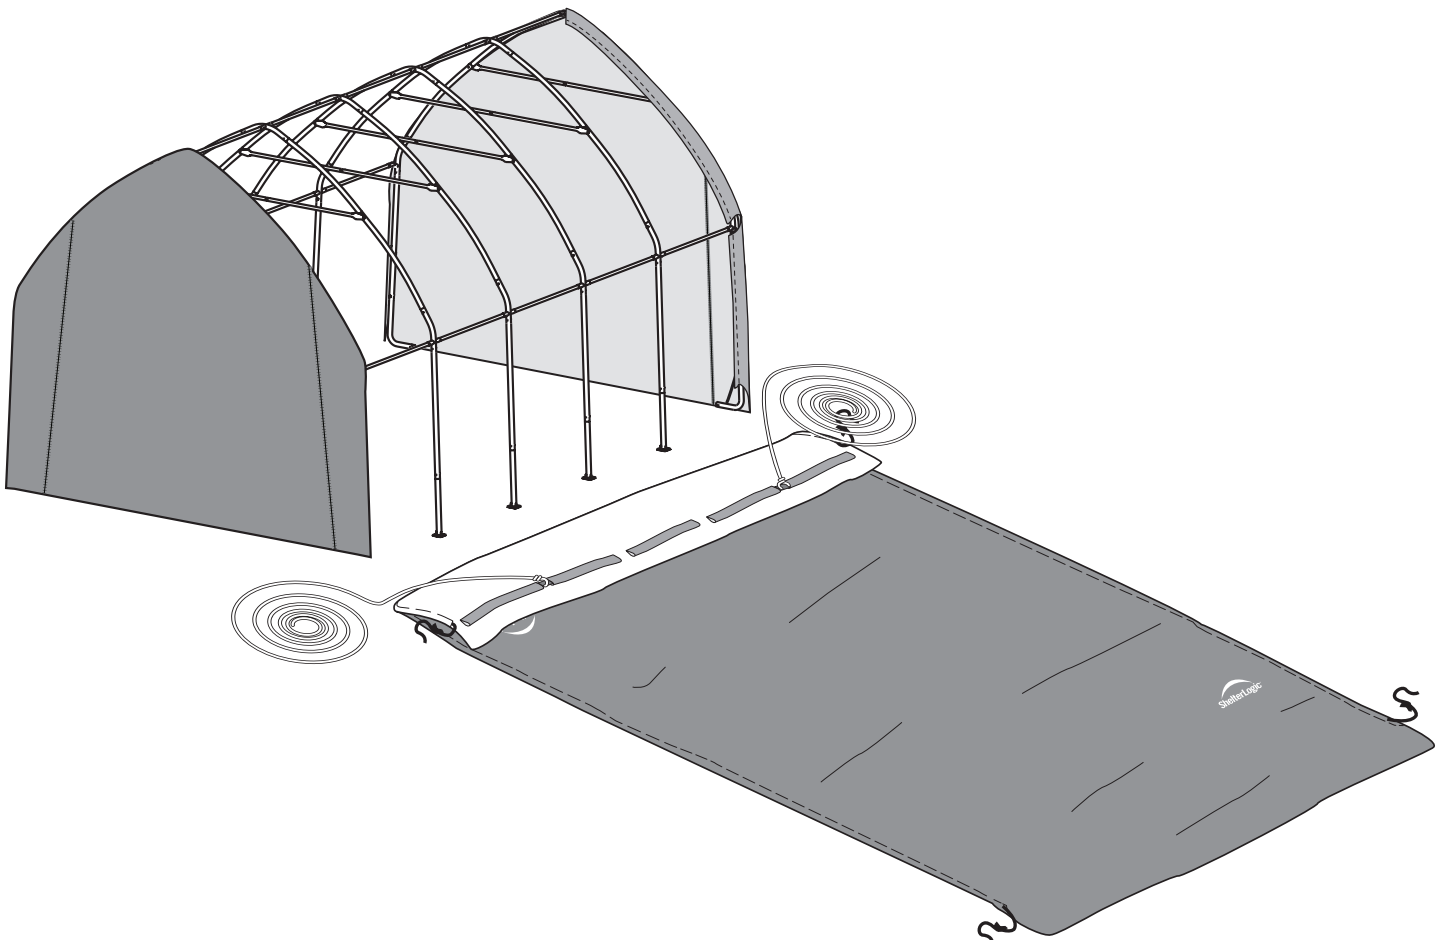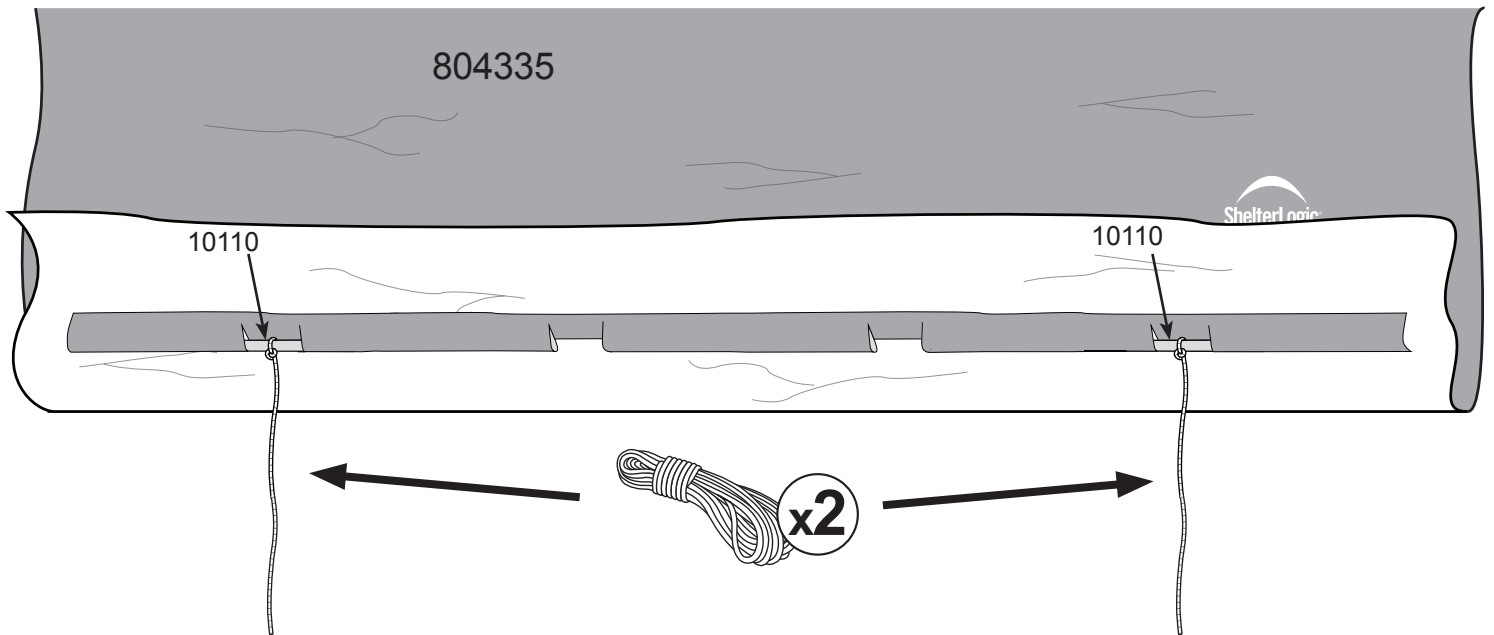


16.

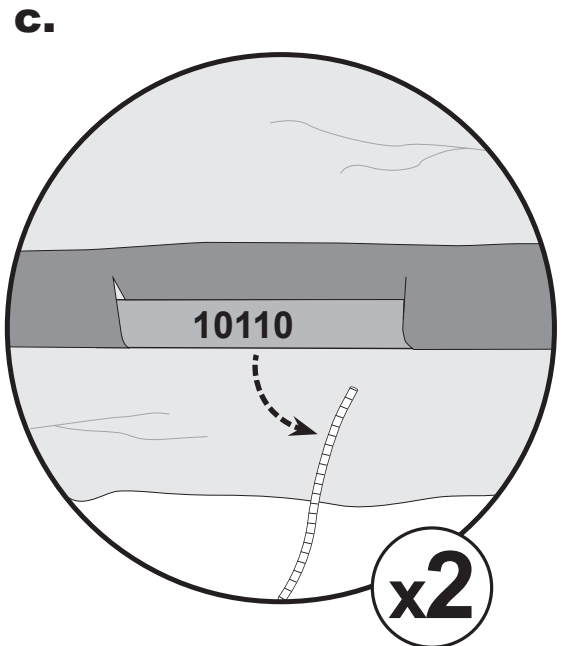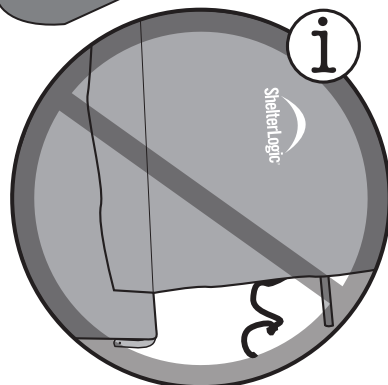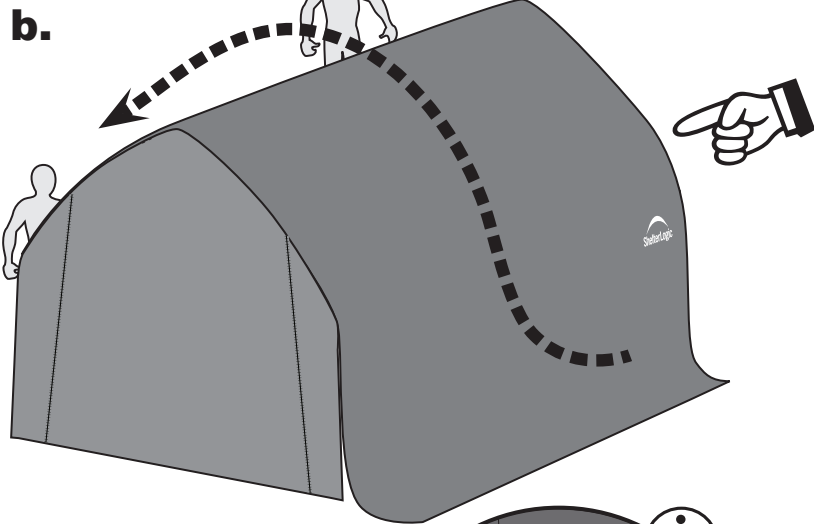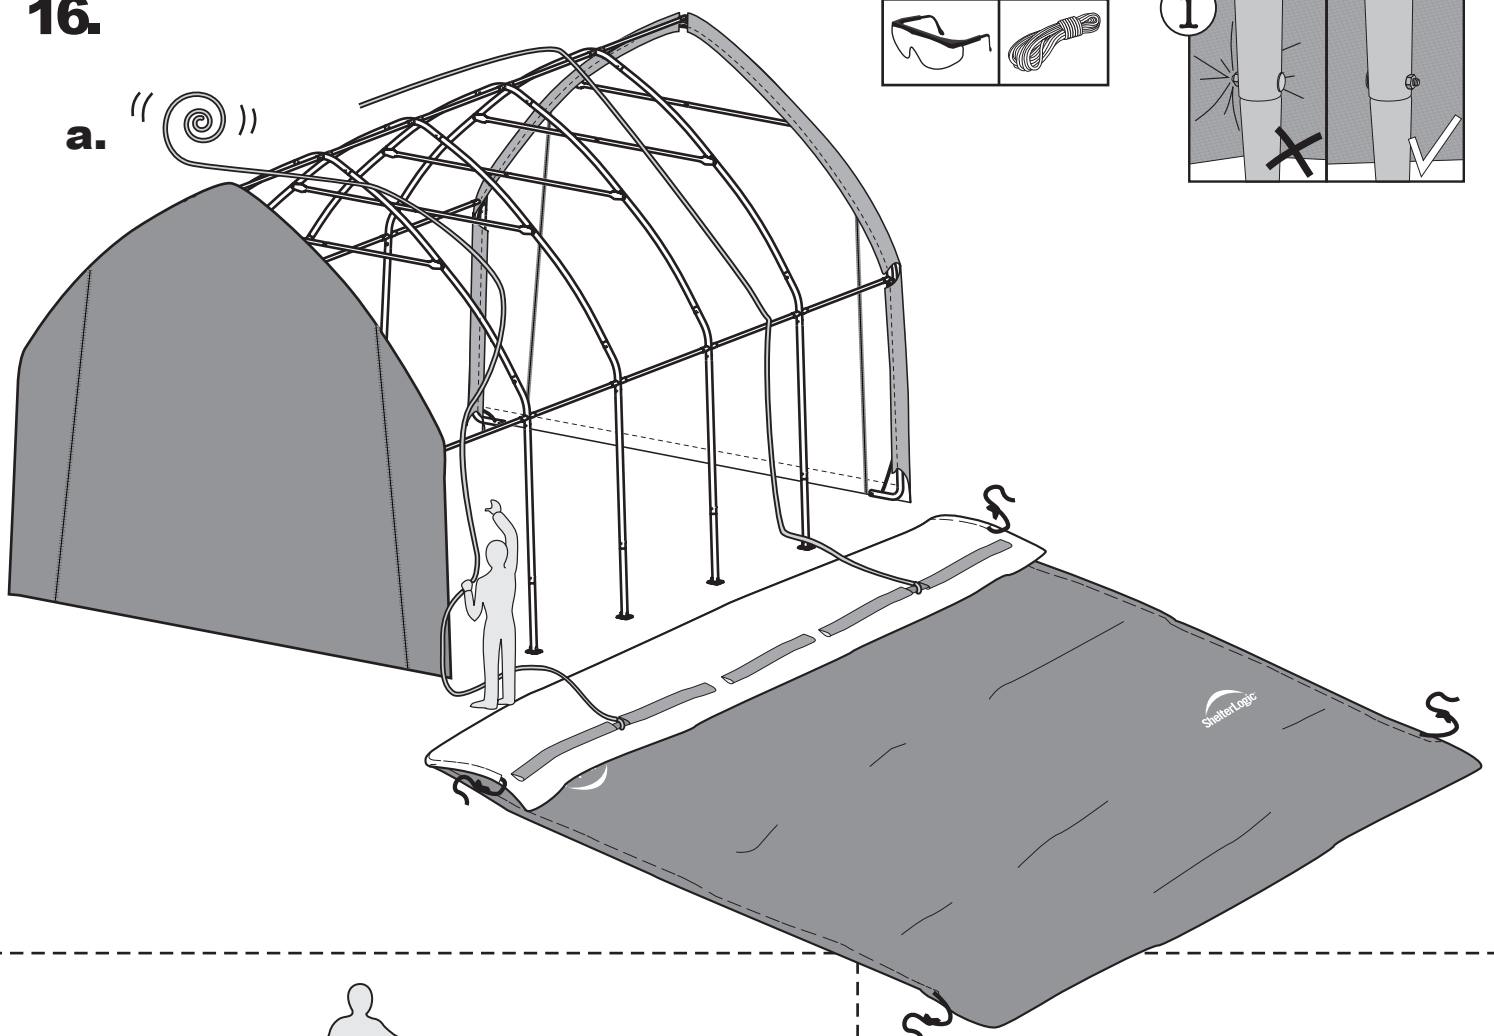









17.

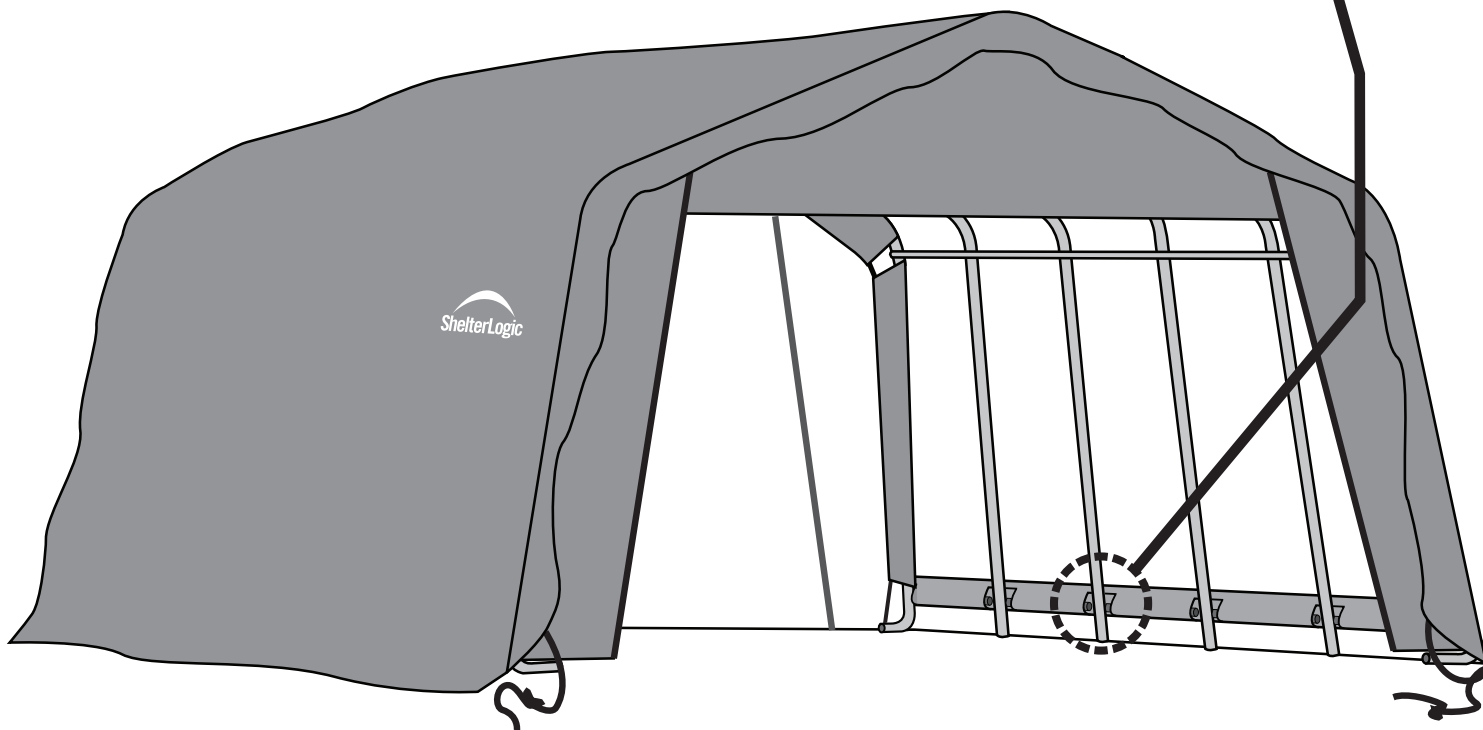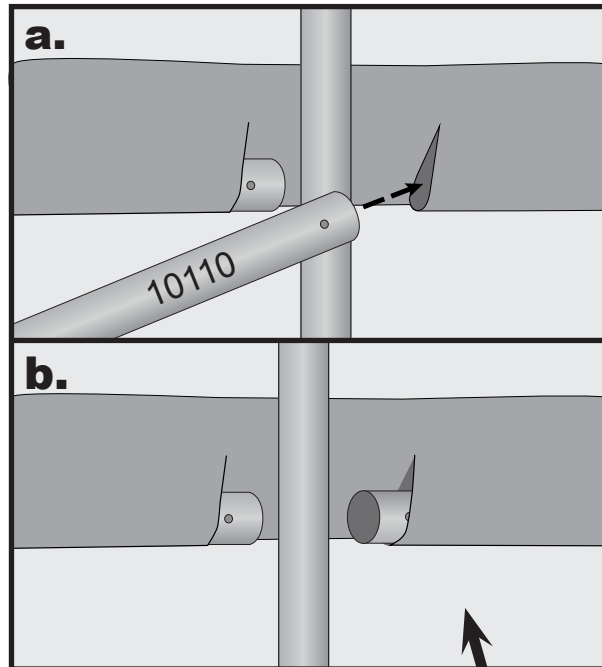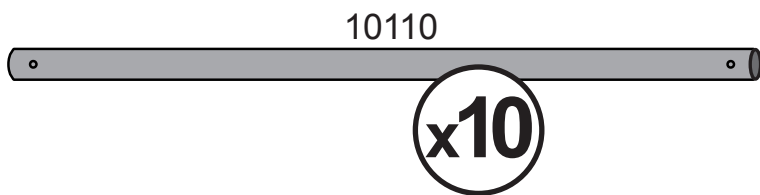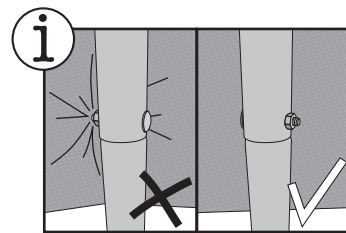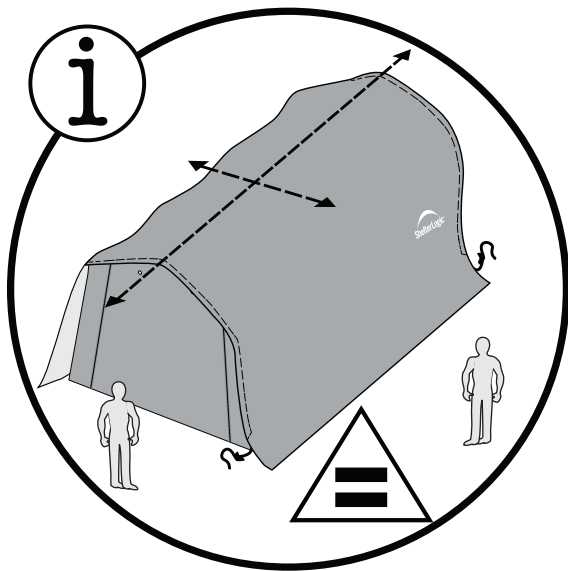

18.









i

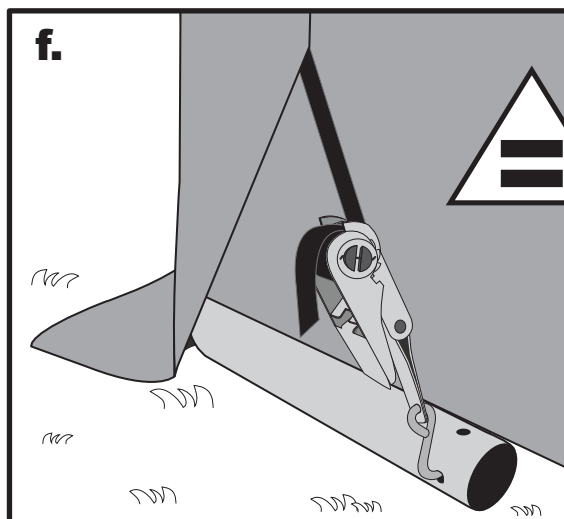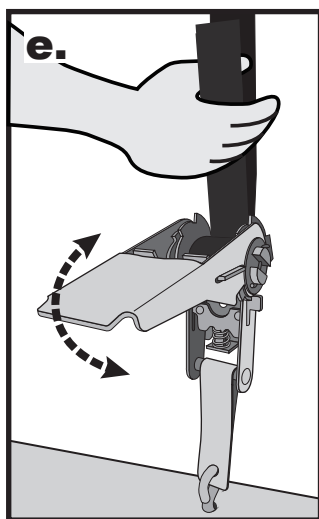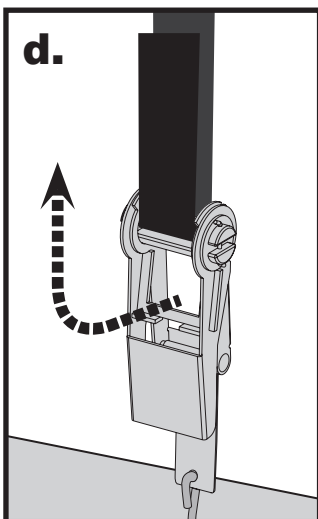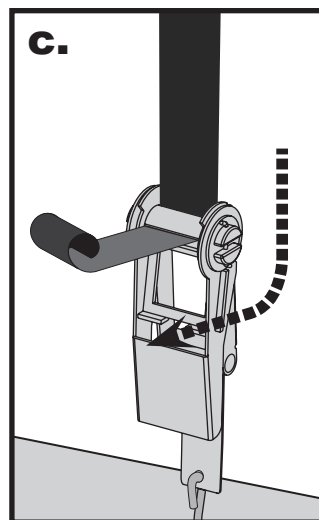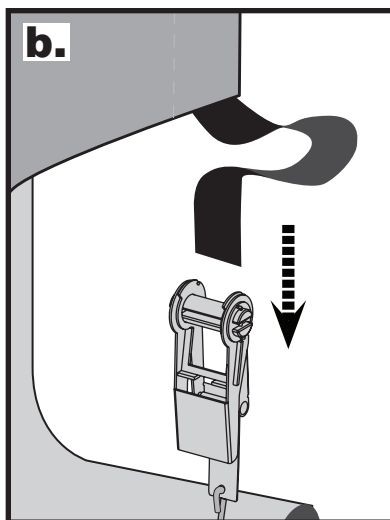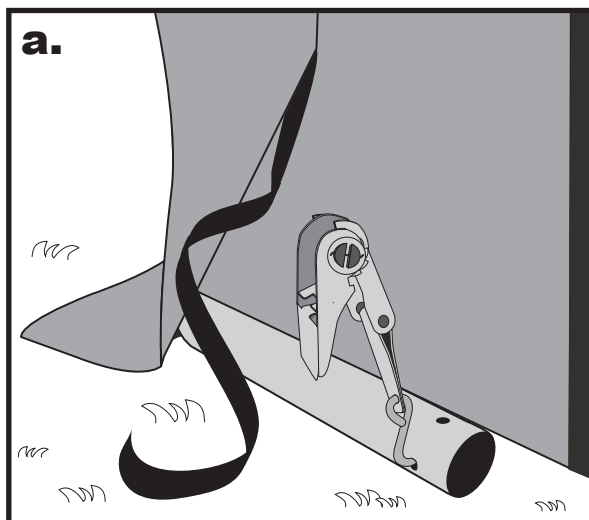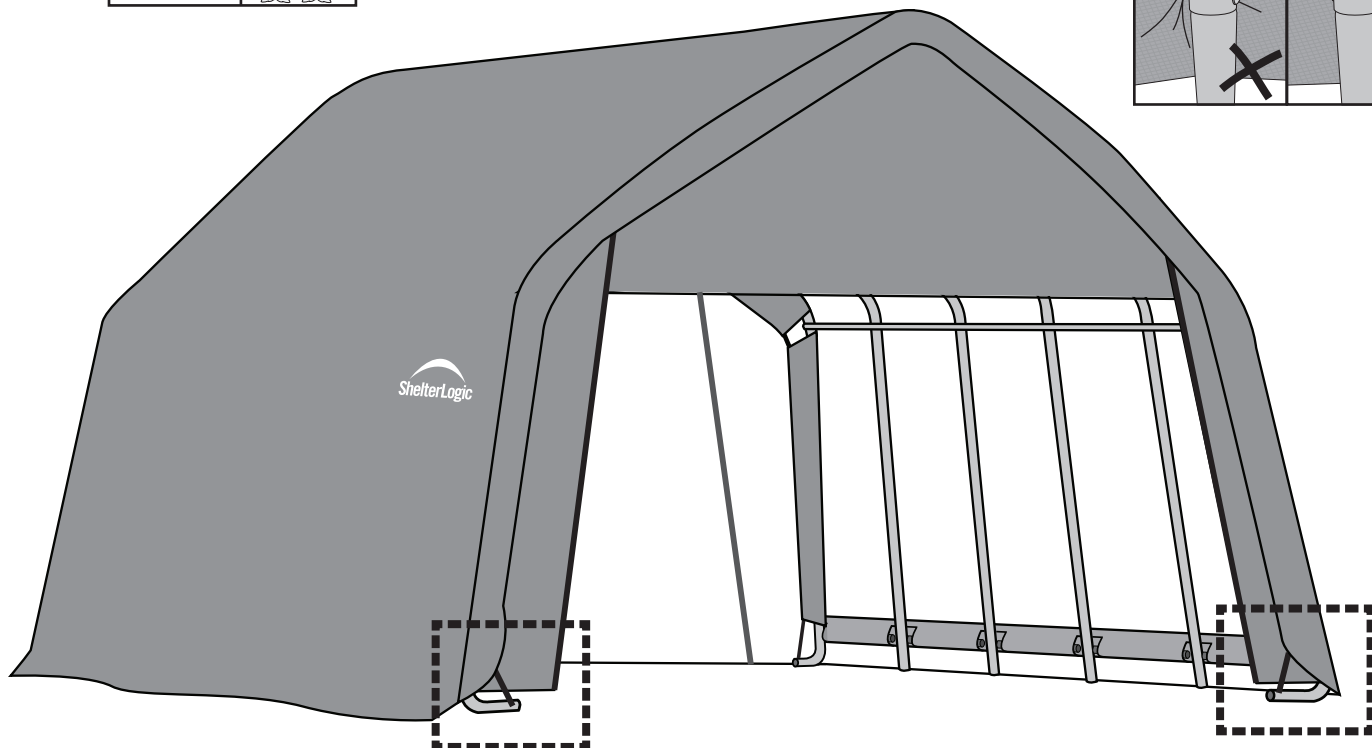
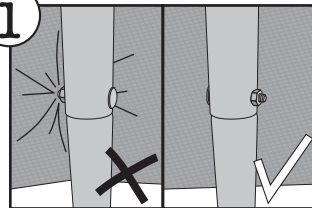


= x4


19.

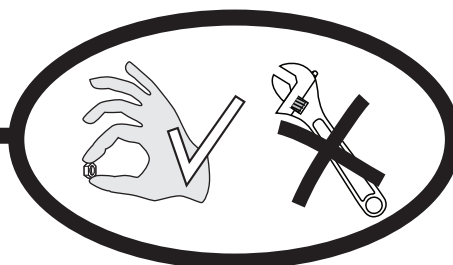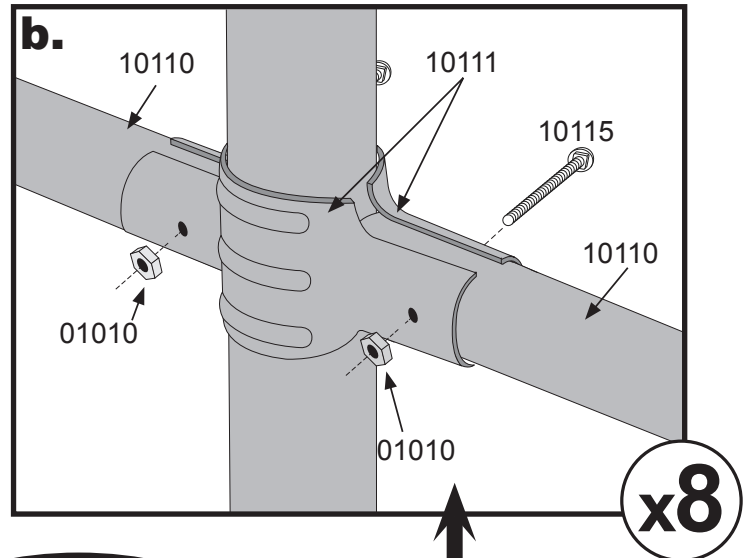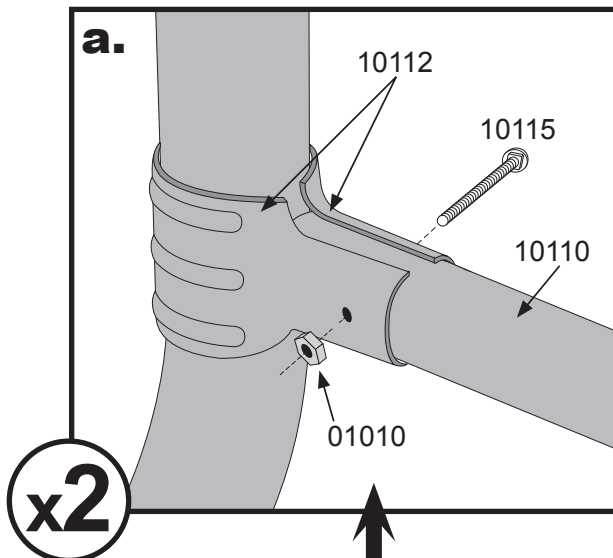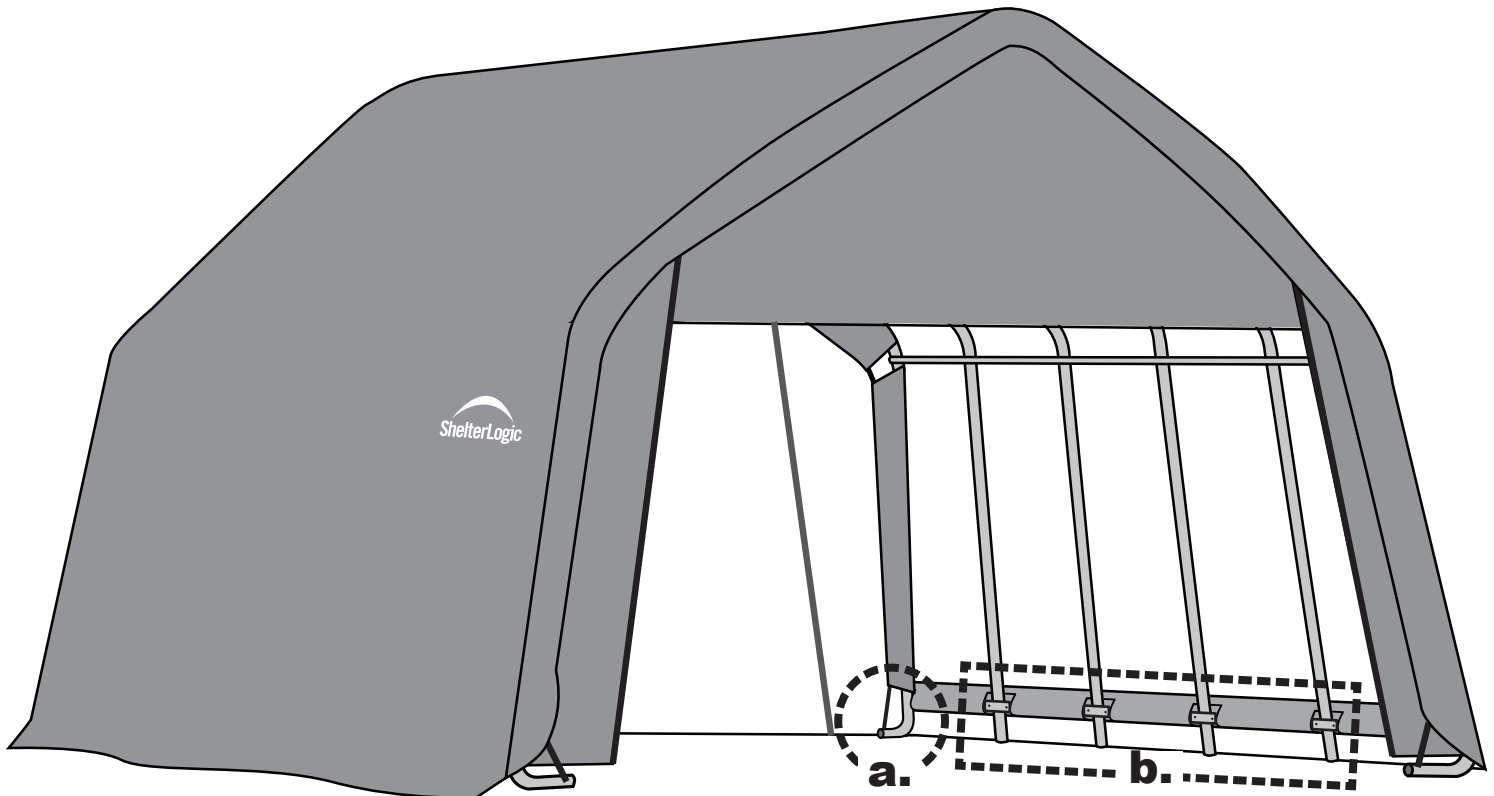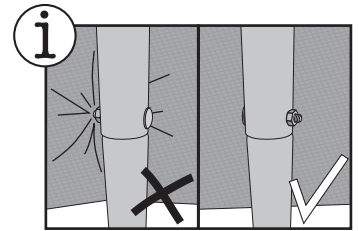


20.

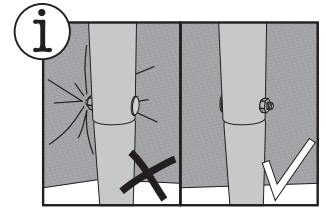








Kontrollieren Sie monatlich die Plane um sicher zugehen, dass die Plane straff sitzt.

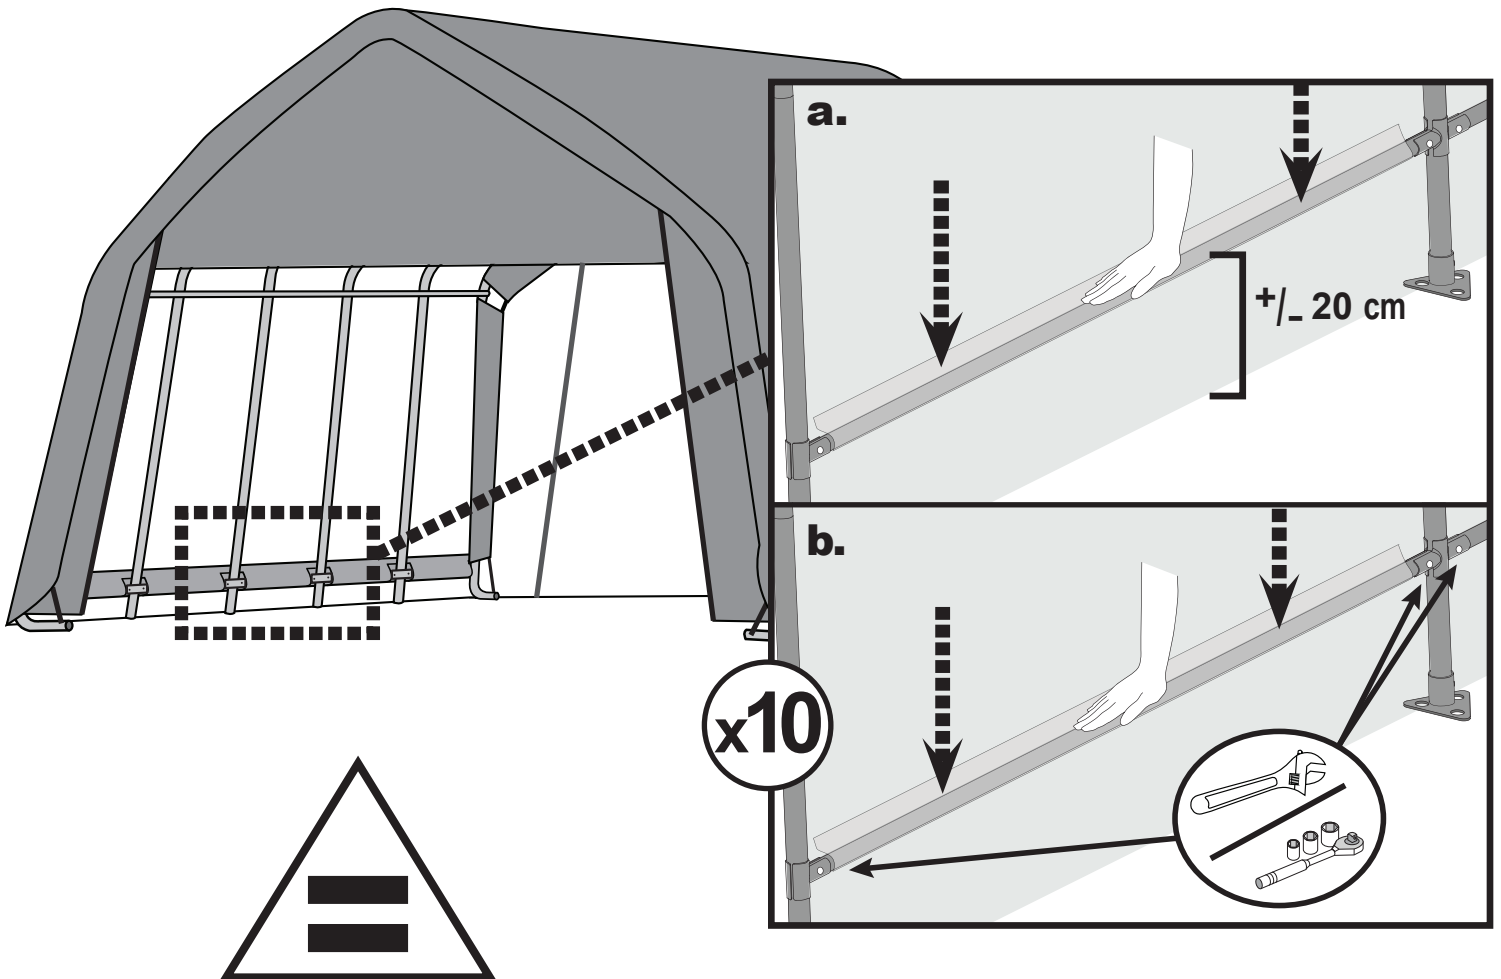

Ziehen Sie nun die Ratschen 1, 2, 3 & 4 gleichmäßig an.

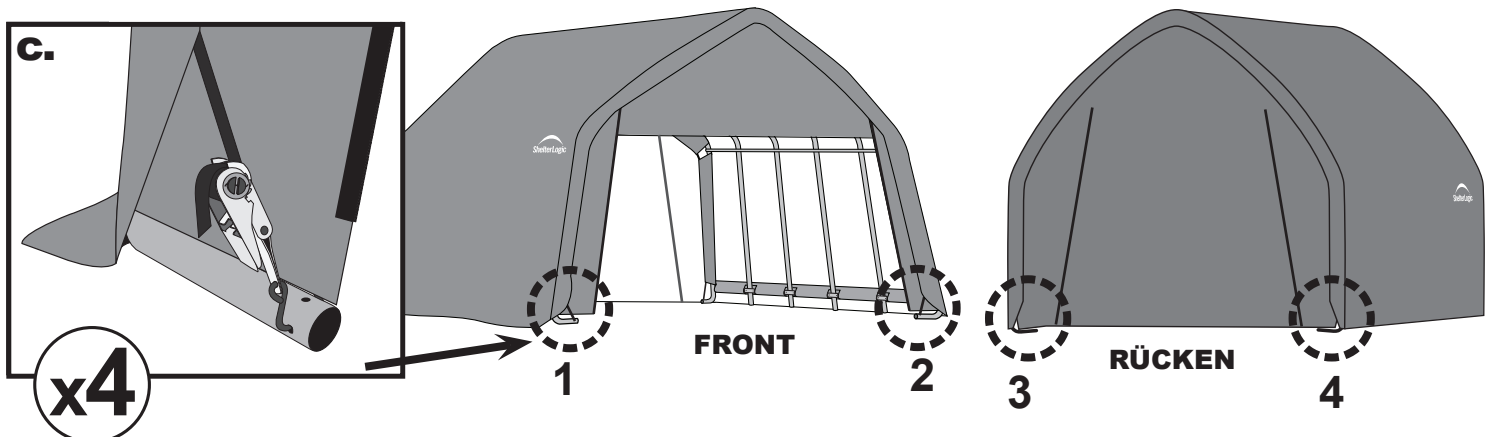

21.

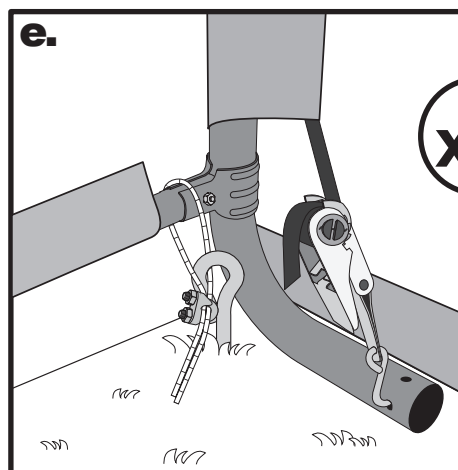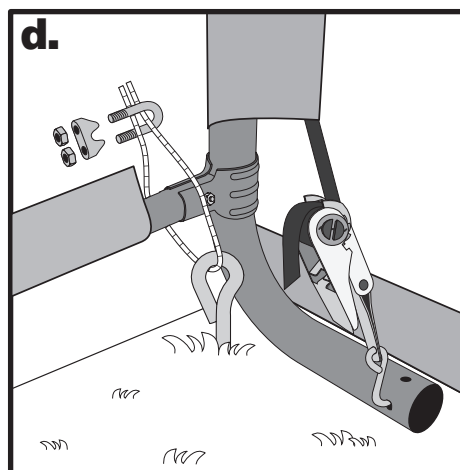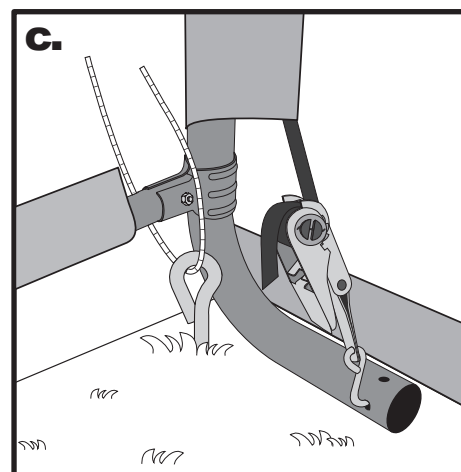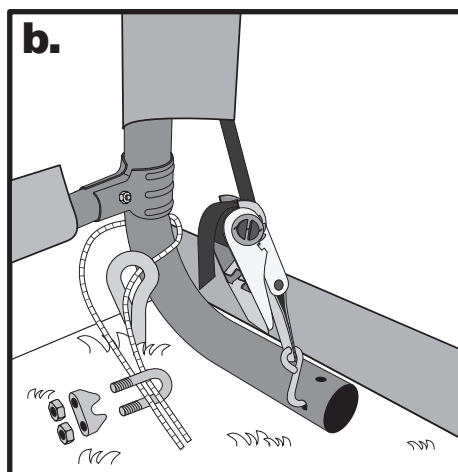
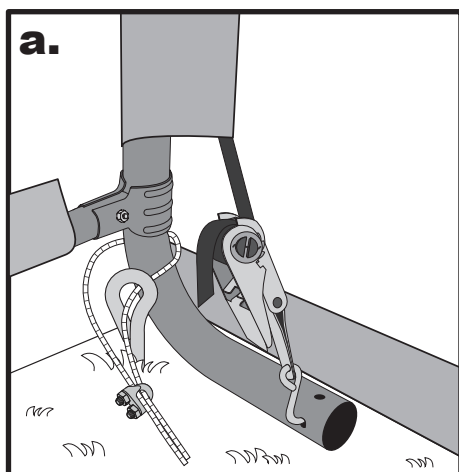
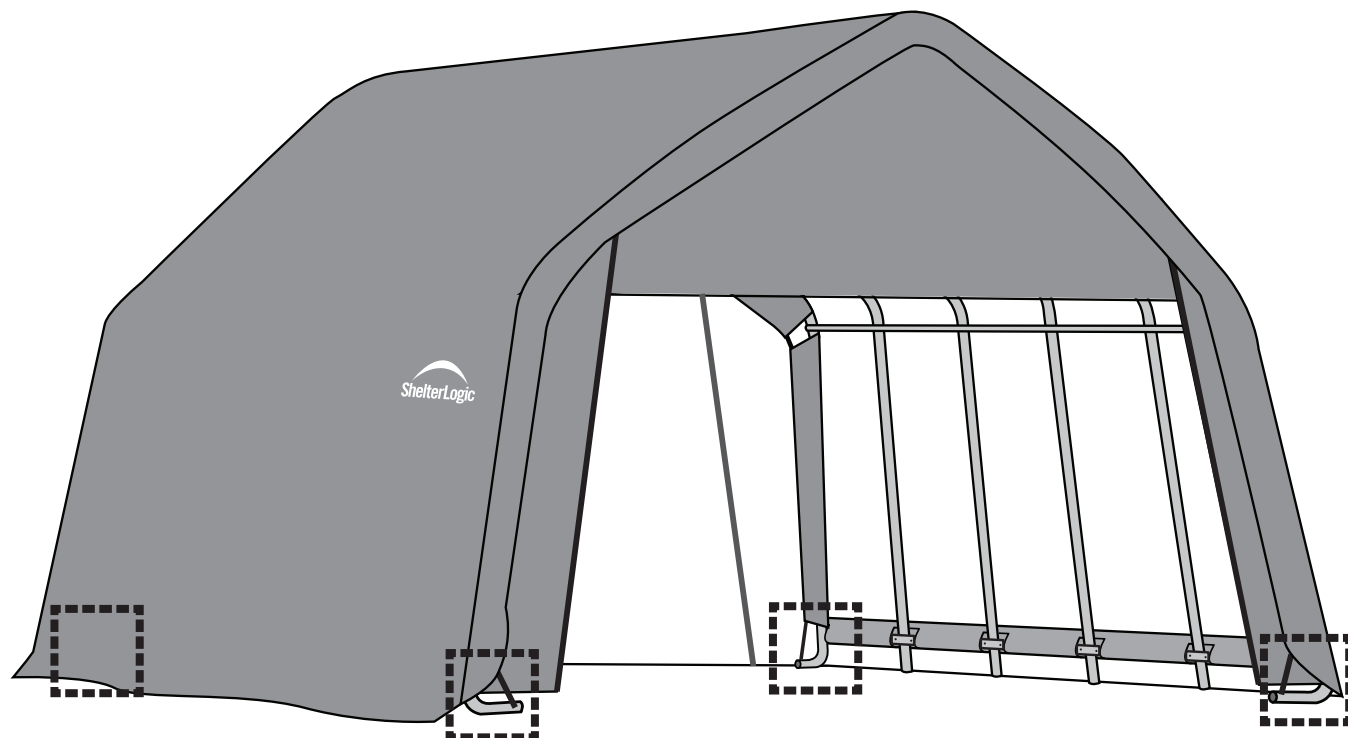



Pull-Eaze™ Roll-Up Tür Kit

Aufbauanleitung


Part Liste:	Menge
“S” Haken	2
Stopfen	2
Klemme	1
Schrauben für Klemme	2
Schraubenzieher	1
Rohr, ohne Ansatz	1
Rohr, mit Ansatz	5
30,5 m Seil	1

NÜTZLICHE WERKZEUGE

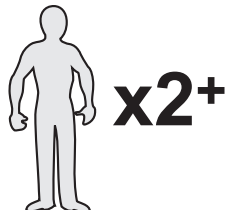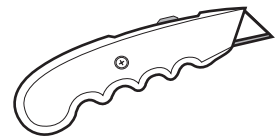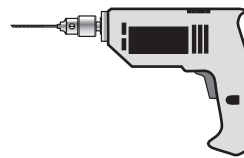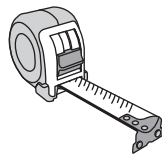



1. EINSETZEN DER STANGEN

- A. Messen Sie die Türbreite um die benötigte Anzahl der Stangen zu bestimmen.
- B. Stecken Sie die Stangen zusammen **HINWEIS:** Füllen Sie die Stangen mit Sand für zusätzliches Gewicht.
- C. Schieben Sie die Stangen in Lasche an der Unterseite der Tür.

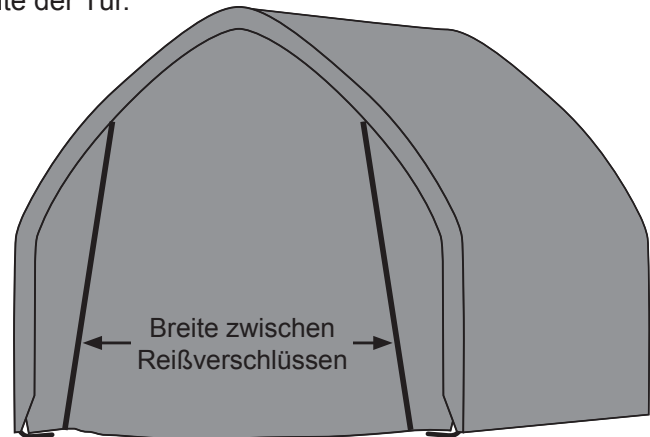


2. BEFESTIGUNG DER KLEMME

- A. Befestigen Sie die Klemme mit Schrauben an der zweiten vertikalen Rippe, etwa 20 unter dem Querbalken auf einer von beiden Seiten.

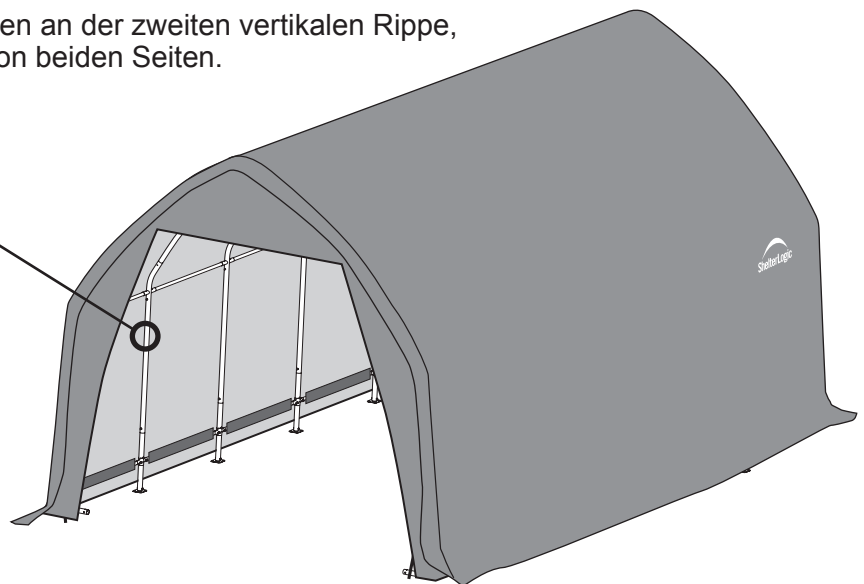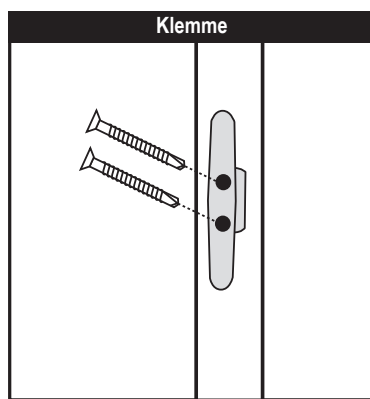


3. BEFESTIGUNG DER SEILE

- A. Schneiden Sie ein kleinen Schlitz ungefähr 46 cm vom Reißverschluss entfernt auf der Außenseite der Folie knapp oberhalb des Gurtbandes. Diesen Vorgang müssen Sie auf der anderen Seite wiederholen.
- B. Schieben Sie das Seil durch das Loch in der Abdeckung und befestigen dieses mit einem Knoten.

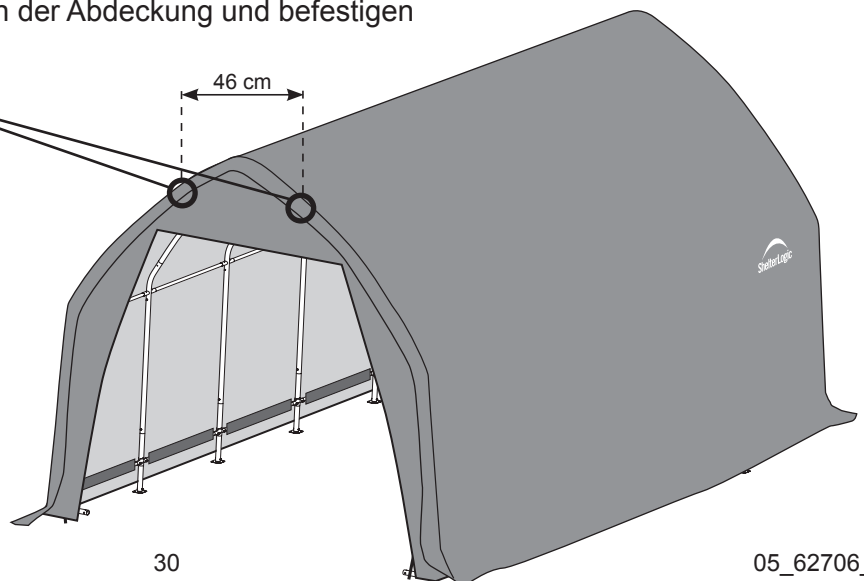

4. EINSETZEN DES S-HAKEN


A. Schneiden Sie zwei weitere Schlitzze in die Folie über dem Gurtband an der Tür.

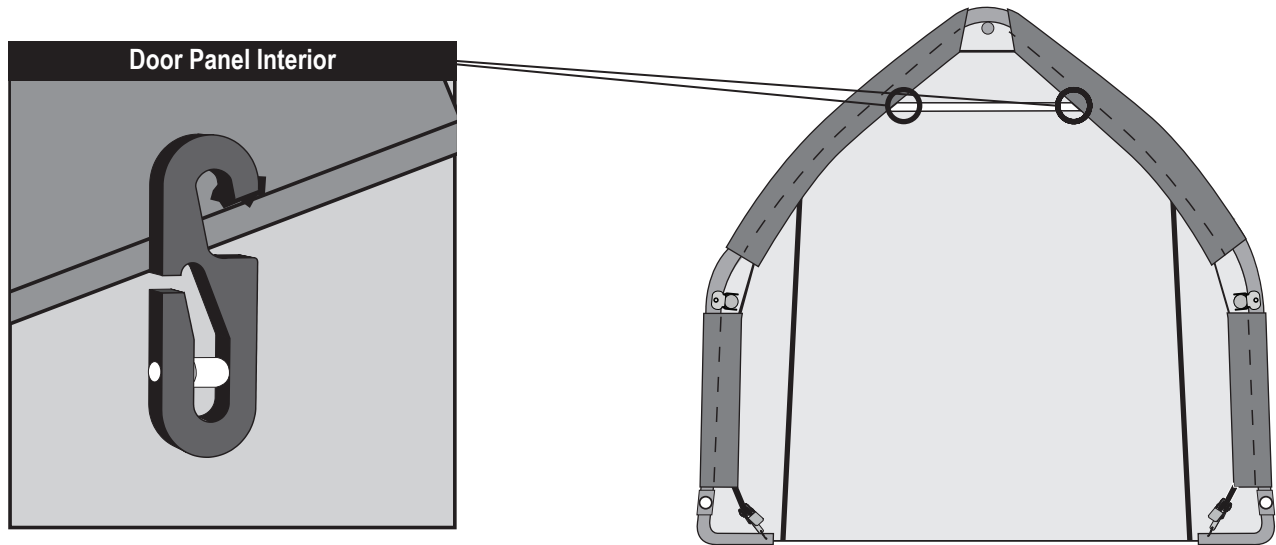

B. Führen Sie das Seil vom Knoten nach unten unter der Tür zum S-Haken. Führen Sie das Seil durch die Rolle des S-Haken. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite..

C. Sie sollten jetzt innenliegend zwei Seile und die S-Haken haben. Führen Sie das Seil auf der gegenüber liegenden Seite der Klemme in den S-Haken ein und ziehen Sie diesen zur Rolle des anderen S-Hakens.

D. Nun haben Sie beide Seile in einem S-Haken und können die Türe nach oben ziehen. Das Seil können Sie an der Klemme befestigen.

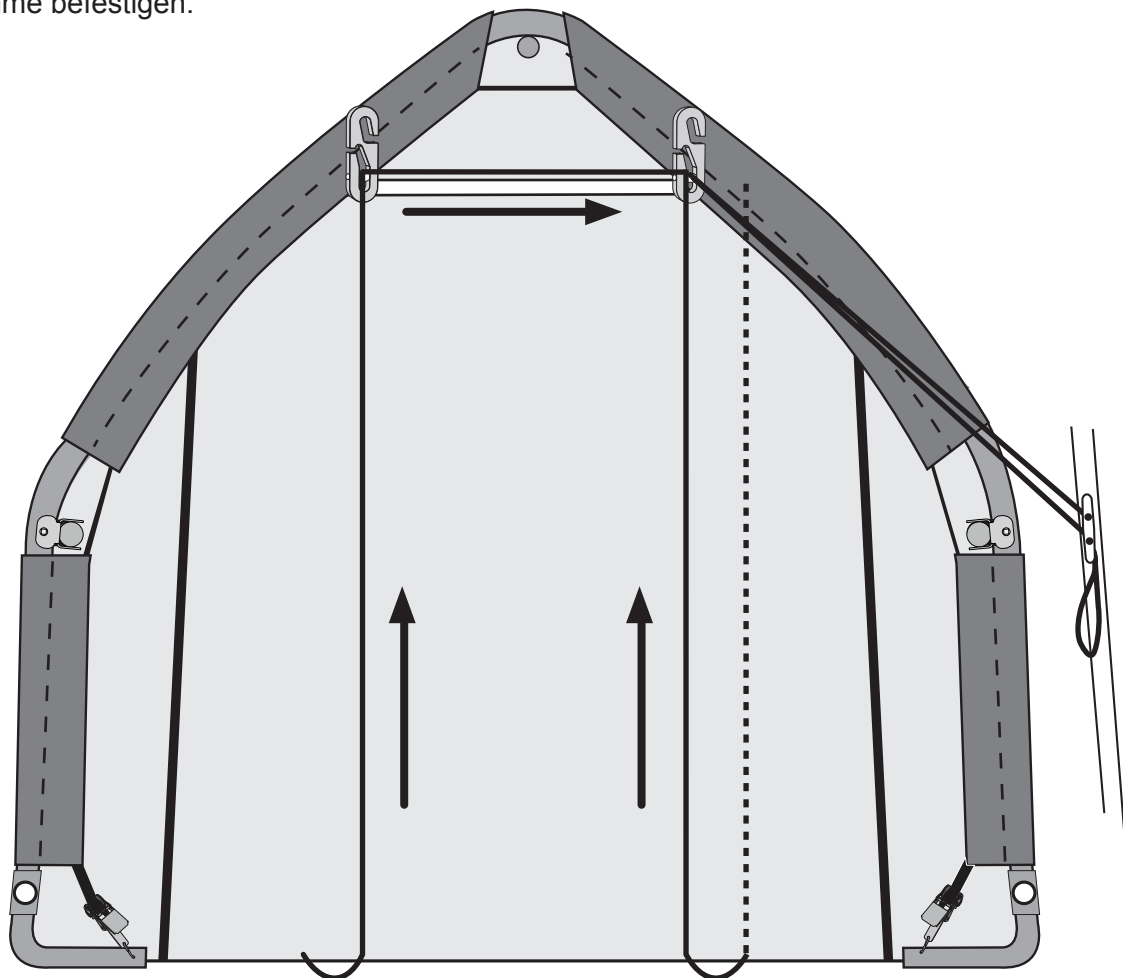

INNENANSICHT